



SM-G130HN

# Bruksanvisning

# Innehållsförteckning

## Läs detta först

## Komma igång

- 7 Förpackningens innehåll
- 8 Enhetslayout
- 10 Använda SIM- eller USIM-kort och batteri
- 15 Använda ett minneskort
- 17 Slå på och av enheten
- 18 Låsa och låsa upp skärmen

## Grunder

- 19 Använda pekskärmen
- 22 Hemskaermslayout
- 25 Meddelandepanelen
- 26 Öppna program
- 27 Installera eller avinstallera program
- 29 Ange text
- 31 Skärmbild
- 31 Mina filer
- 32 Visa hjälpinformation

## Nätverksanslutning

- 33 Mobil data
- 33 Wi-Fi
- 35 Internetdelning och Mobile hotspot
- 37 Internet

## Personanpassning

- 39 Hantera hem- och programskärmarna
- 41 Ställa in bakgrunder och ringtoner
- 42 Ändra skärmlåsningssmetod
- 43 Överföra data från din föregående enhet
- 43 Ställa in konton

## Telefon

- 44 Ringa samtal
- 46 Ta emot samtal
- 47 Alternativ under samtal

## Kontakter

- 48 Lägga till kontakter
- 49 Hantera kontakter

## Meddelanden och e-post

- 51 Meddelanden
- 53 E-post

## Kamera

- 56 Grundläggande fotografering
- 57 Fotograferingslägen
- 58 Kamerainställningar

## Galleri

- 60 Visa foton eller videoklipp

## Multimedia

- 62 Video

## Användbara program och funktioner

- 63 S Kalender
- 65 Kalkylator
- 66 ChatON
- 67 Klocka
- 69 Nedladdningar
- 69 Games
- 70 Memo
- 71 Radio
- 73 Röstinspelning
- 74 Google apps

## Ansluta till andra enheter

- 77 Bluetooth
- 79 Wi-Fi Direct
- 81 NFC
- 83 Mobil utskrift

## Enhets- och datahantering

- 84 Uppgradera enheten
- 85 Överföra filer mellan din enhet och en dator
- 86 Säkerhetskopiera och återställa data
- 87 Göra en dataåterställning

## Inställn.

- 88 Om inställningarna
- 88 TRÅDLÖST OCH NÄTVERK
- 92 ENHET
- 96 PERSONLIG
- 100 KONTON
- 100 SYSTEM

## Tillgänglighet

- 102 Om tillgänglighet
- 103 Ställa in en tillgänglighetsgenväg
- 103 Röstfeedback (TalkBack)
- 113 Ändra teckenstorlek
- 113 Förstora skärmen
- 113 Stänga av alla ljud
- 114 Monoljud
- 114 Ställa in alternativ för fördröjning för tryck och håll nedtryckt
- 114 Interaktionskontroll
- 115 Roter skärm automatiskt
- 115 Skärmtimeout
- 115 Besvara eller avsluta samtal
- 116 Använda andra användbara funktioner

## Felsökning

# Läs detta först

Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänstleverantör och enhetens programvara.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av program som tillhandahålls av andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster, beroende på din dataplan. För stora dataöverföringar rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. Vad gäller användarinstallerade program ska du kontakta tjänstleverantören.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelse av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

## Instruktionsikoner



**Varning:** Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



**Var försiktig:** Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



**Observera:** Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

# Komma igång

## Förpackningens innehåll


Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.



- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänstleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.



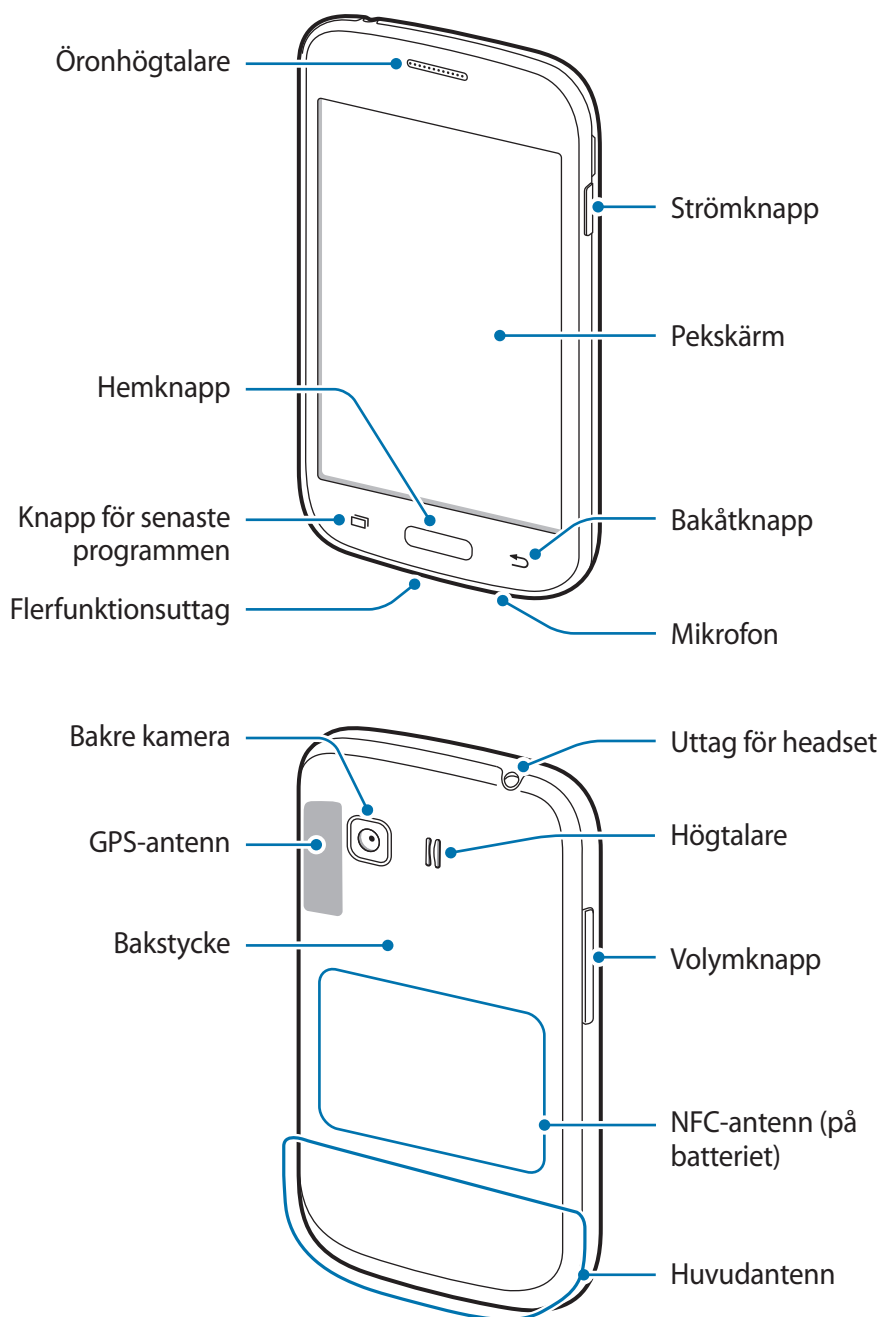


## Enhetslayout



- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Använd inte ett skärmskydd. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskrmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.



## Knappar

| Knapp   | Funktion  |
|---|---|
|  <b>Ström</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.</li> <li>Tryck för att slå på eller låsa skärmen.</li> </ul>   |
|  <b>Senast använda program</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck här för att öppna listan över de senast använda programmen.</li> <li>Tryck och håll nedtryckt för att komma åt ytterligare alternativ för den aktuella skärmen.</li> </ul> |
|  <b>Hem</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck för att slå på skärmen medan skärmen är låst.</li> <li>Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.</li> <li>Håll nedtryckt för att starta <b>Google</b>.</li> </ul>     |
|  <b>Åter</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.</li> </ul>  |
|  <b>Volym</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck här för att justera enhetens volym.</li> </ul>   |

## Använda SIM- eller USIM-kort och batteri


### Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri

Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänstleverantören, samt det medföljande batteriet.



Endast microSIM-kort fungerar med enheten.

1 Ta bort bakstycket.

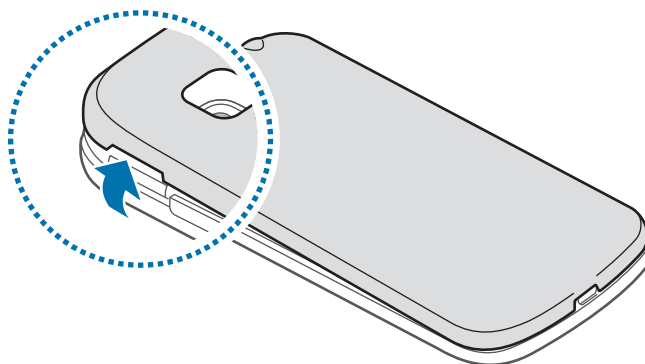


Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort bakstycket.




Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.

## 2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

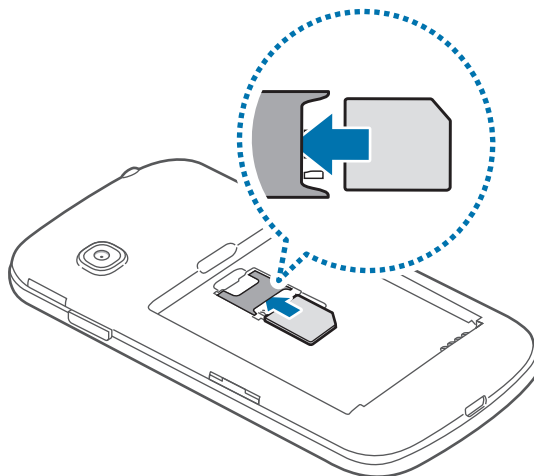


- Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort fastnar i SIM-kortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få minneskortet borttaget.
- Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.

## 3 Sätt i batteriet.

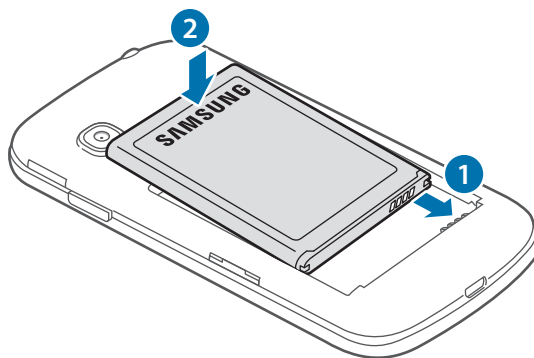


#### 4 Sätt tillbaka bakstycket.

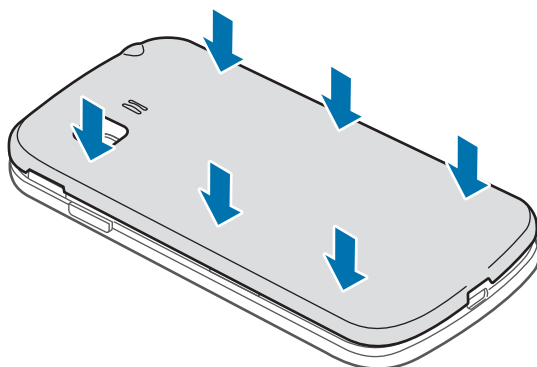


### Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet

1 Ta bort bakstycket.

2 Ta ut batteriet.

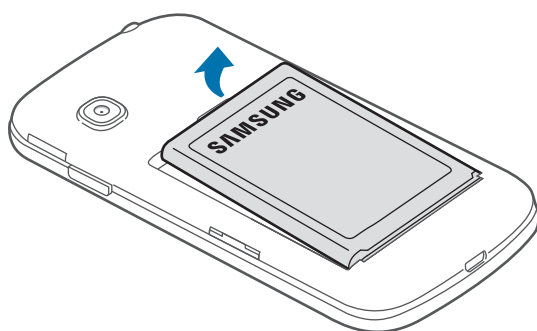

3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.

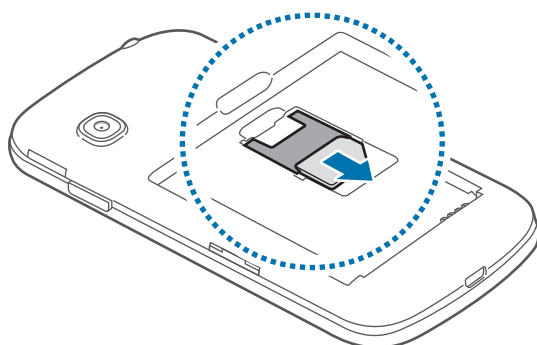

## Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan även användas för att ladda batteriet om de ansluts via USB-kabel.




Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.



- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frångkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

Koppla in den smala änden av laddaren i flerfunktionsuttaget på enheten och koppla in den större änden av laddaren i ett eluttag.

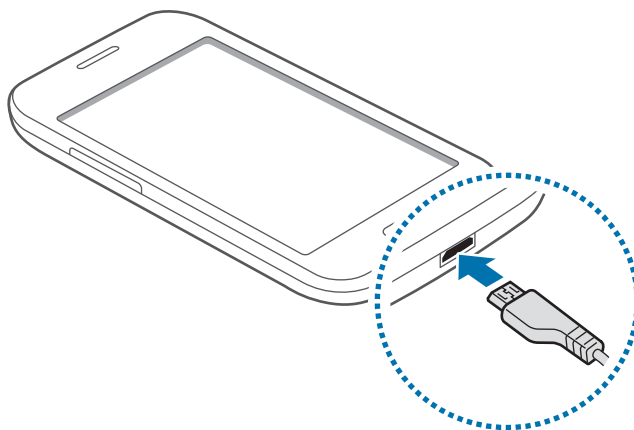

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.



Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.



Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.

## Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batteriströmmen. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng onödiga program med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

# Använda ett minneskort

## Installera ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 32 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.




- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Se till så att du sätter i minneskortet med framsidan upp.




- Enheten stöder FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **Mina filer** → **Alla** → **SD-kort**.

- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

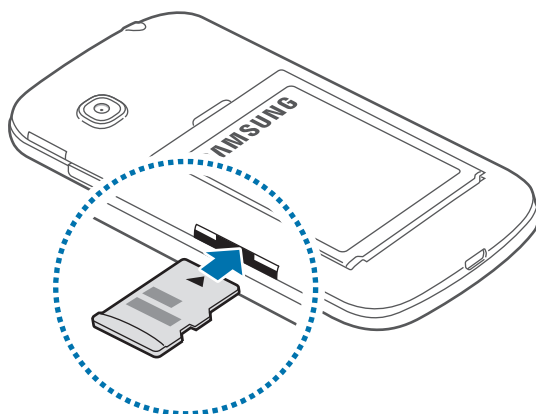

- 4 Sätt tillbaka bakstycket.

## Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen tryck lätt på  → **Inställn.** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.


- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
- 3 Sätt tillbaka bakstycket.



Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

## Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen tryck lätt på  → **Inställn.** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.



Tänk på att säkerhetskopiera alla viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.




## Slå på och av enheten

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

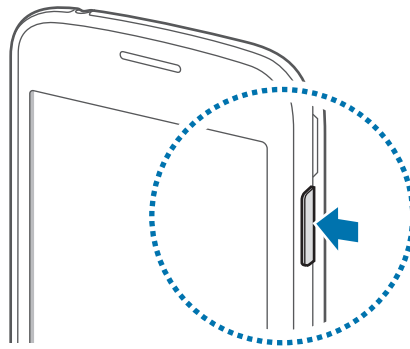


Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.

## Låsa och låsa upp skärmen

Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.

Lås upp skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med fingret i valfri riktning inom skärmområdet för upplåsning.

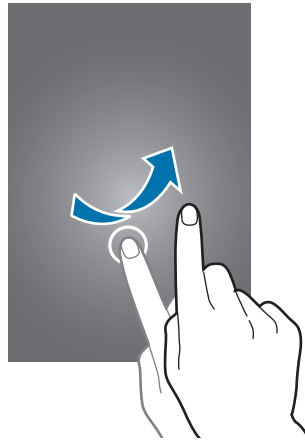

Du kan ändra upplåsningskoden för att låsa upp skärmen. Mer information finns i [Ändra skärmlåsningssmetod](#).

# Grunder

## Använda pekskärmen




- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.



- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.
- Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.

## Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

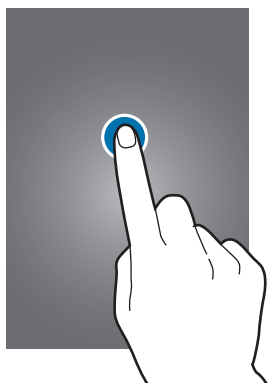


## Tryck lätt och håll nedtryckt

Tryck lätt på ett objekt eller på skärmen och håll nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.




## Dra

Om du vill flytta ett objekt trycker du lätt på det, håller det nedtryckt och drar det till önskad plats.

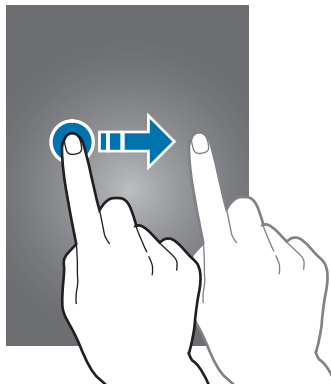


## Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

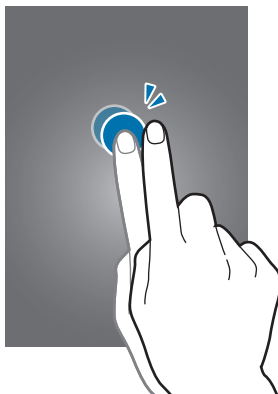


## Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista med objekt, t.ex. kontakter.

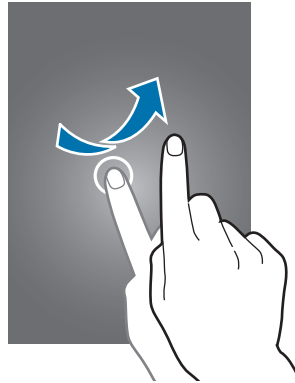

## Föra ifrån och nypa ihop

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

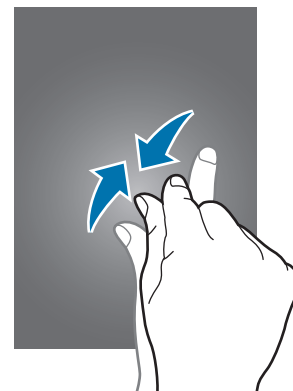


# Hemskärmslayout

## Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas widgetar, genvägar till program med mera. Widgetar är små program som startar specifika programfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm.

Visa andra paneler genom att bläddra åt vänster eller höger eller tryck lätt på en av skärmindikatorerna längst ner på skärmen. Information om hur du anpassar hemskärmen finns i [Hantera hemskärmen](#).

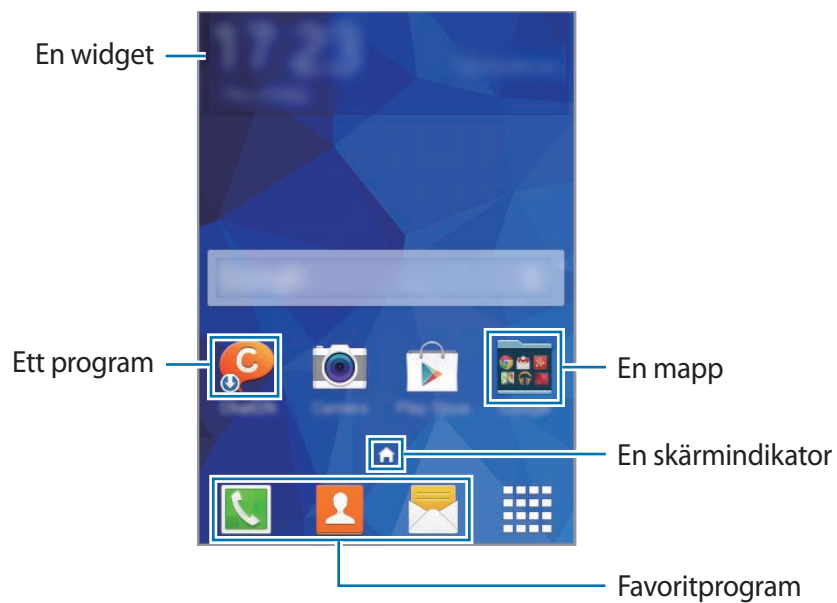


## Hemskärmsalternativ


Öppna tillgängliga alternativ genom att trycka och hålla på ett tomt område på hemskärmen eller nypa ihop fingrarna på skärmen.



## Programskärmen

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.

På hemskärmen trycker du lätt på  för att öppna programskärmen. Visa andra paneler genom att bläddra åt höger eller vänster, eller välj en skärmindikator längst ner på skärmen. Information om hur du anpassar programskärmen finns i [Hantera programskärmen](#).

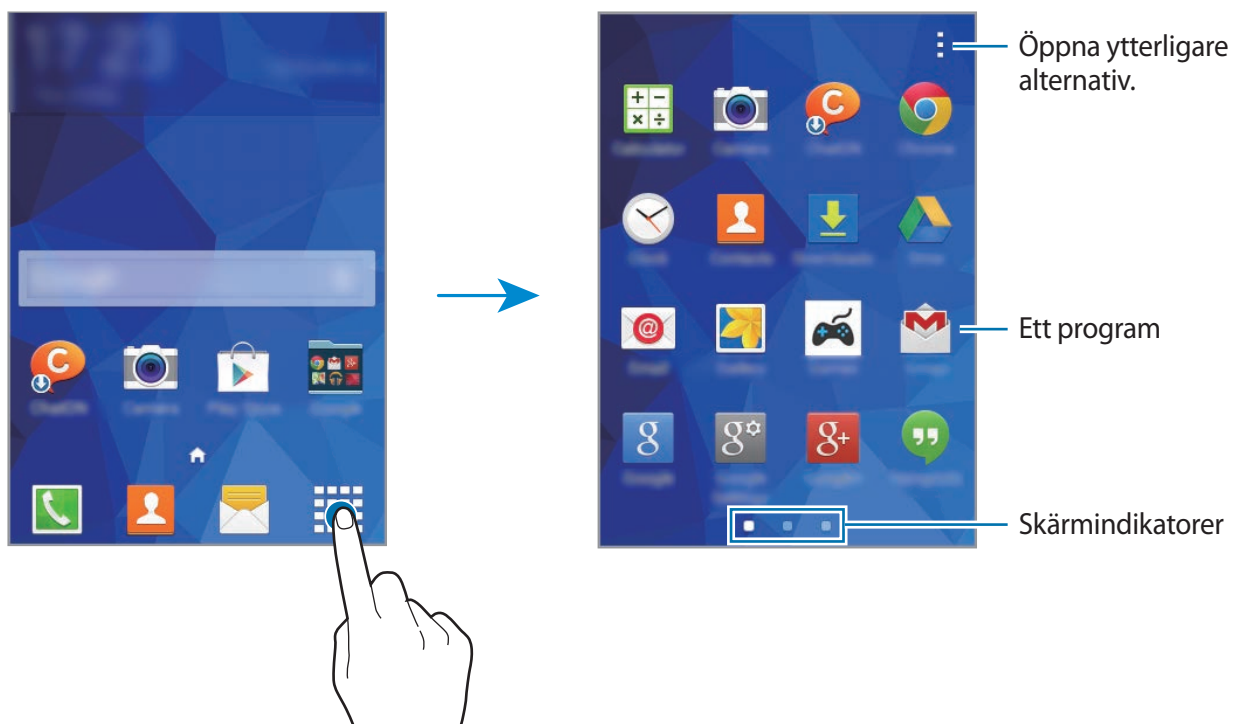

## Indikatorikoner

Indikatorikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.



Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa program. Visa statusfältet genom att dra nedåt från skärmens övre del.

| Ikon | Betydelse  |
|------|--|
|      | Ingen signal   |
|      | Signalstyrka   |
|      | Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde) |
|      | GPRS-nät anslutet                                    |
|      | EDGE-nät anslutet                                    |
|      | UMTS-nät anslutet                                    |
|      | HSDPA-nät anslutet                                   |
|      | HSPA-nät anslutet                                    |
|      | Wi-Fi ansluten                                       |
|      | Bluetooth-funktion aktiverad                         |
|      | GPS aktiverat  |
|      | Samtal pågår   |
|      | Missat samtal  |
|      | Synkroniserad med webben                             |
|      | Ansluten till dator                                  |
|      | Inget SIM- eller USIM-kort                           |
|      | Nytt text- eller multimedie-meddelande               |
|      | Larm aktiverat                                       |
|      | Tyst läge aktiverat                                  |
|      | Vibrationsläge aktiverat                             |
|      | Flygläge aktiverat                                   |
|      | Ett fel inträffade eller åtgärd krävs                |
|      | Batteriets laddningsnivå                             |




# Meddelandepanelen

## Använda meddelandepanelen


När du tar emot nya meddelanden för SMS eller missade samtal, visas en indikatorikon i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna meddelandepanelen och se detaljerna.

Öppna meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng meddelandepanelen genom att dra fältet uppåt från skärmens nedre del.

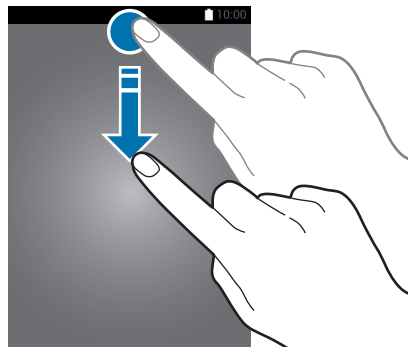

Du kan använda följande funktioner på meddelandepanelen.

Aktivera eller inaktivera alternativ.  
Tryck lätt på en knapp och håll  
nedtryckt om du vill visa mer  
detaljerade inställningar.

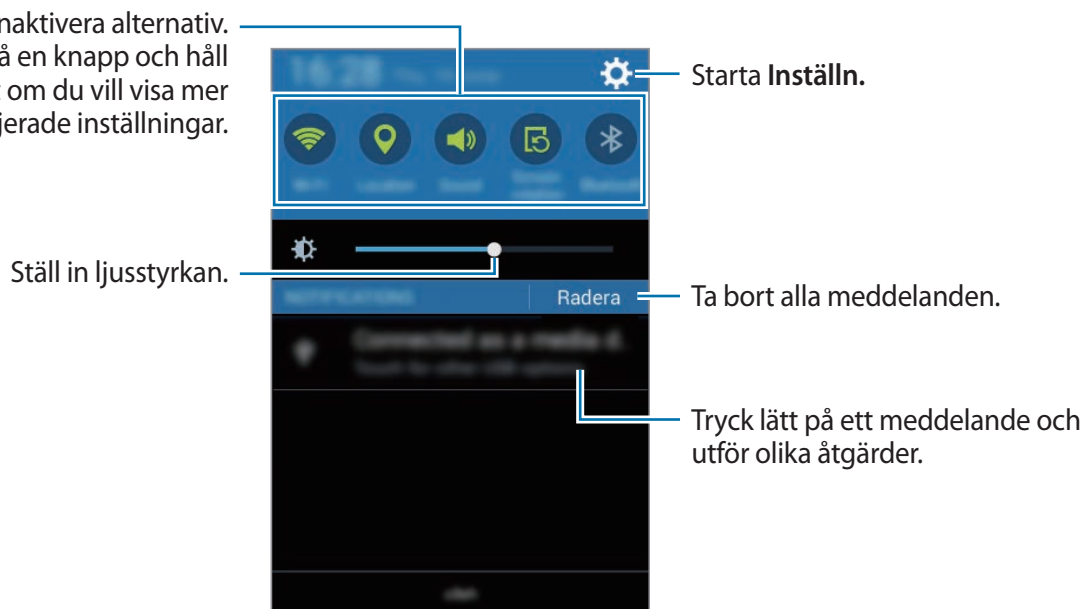

## Använda snabbinställningsknapparna

Du kan aktivera eller inaktivera vissa funktioner på meddelandepanelen. Tryck lätt på följande alternativ för att aktivera eller inaktivera dem. Du kan visa fler detaljerade inställningar om du trycker på en knapp och håller den nedtryckt.

- **Wi-Fi:** Se [Wi-Fi](#) för mer information.
- **Plats:** Se [Plats](#) för mer information.
- **Ljud / Vibrera / Ljud av:** Välj ett ljudläge.
- **Skärmrotation:** Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.




Vissa program tillåter inte skärmrotation.





- **Bluetooth:** Se [Bluetooth](#) för mer information.
- **Mobil data:** Mer information finns i [Dataanvändning](#) eller [Mobila nätverk](#).
- **Wi-Fihotspot:** Mer information finns i [Internetdelning och Mobile hotspot](#).
- **NFC:** Se [NFC](#) för mer information.
- **Synka:** När du aktiverar den här funktionen synkroniserar enheten program automatiskt, t.ex. kalendrar eller e-post.
- **Flygläge:** Se [Flygläge](#) för mer information.

## Öppna program

På hemskärmen eller programskärmen väljer du en programikon för att öppna programmet.

Öppna listan över nyligen använda program genom att trycka lätt på  och välja programikonen som du vill öppna.

## Stänga ett program

Tryck lätt på  →  och på **Avsluta** bredvid ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs trycker du lätt på **Avsluta alla**. Alternativt trycker du lätt på  → .

# Installera eller avinstallera program

## Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och hämta program.

Tryck lätt på **Samsung Apps** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

## Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på **Q** för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt på **Gratis**. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på knappen som visar programmets pris.



Ändra den automatiska standardinställningen genom att trycka lätt på **⋮** → **Inställningar** → **Uppdatera program automatiskt** och välj sedan ett alternativ.

## Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.

## Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på **Q** för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt på **INSTALLERA**. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på priset och följa instruktionerna på skärmen.



Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på **⋮** → **Inställningar** → **Uppdatera appar automatiskt** och välj sedan ett alternativ.

## Hantera program

### Avinstallera eller inaktivera program

Inaktivera standardprogram genom att öppna programskrmen och trycka lätt på **☰** → **Avinstallera/inaktivera program**. **⊘** visas på program som du kan inaktivera. Välj ett program och tryck sedan lätt på **OK**.

Avinstallera hämtade program genom att öppna programskrmen och trycka lätt på **☰** → **Hämtade program** → **☰** → **Avinstallera**. Alternativt går du till programskrmen, trycker lätt på **Inställn.** → **Programhanterare**, väljer ett program och trycker sedan på **Avinstallera**.

### Aktivera program

På programskrmen trycker du lätt på **☰** → **Visa inakt. program**, väljer program och trycker sedan lätt på **Klar**. Alternativt går du till programskrmen, trycker lätt på **Inställn.** → **Programhanterare**, bläddrar till **DEAKTIVERAD**, väljer ett program och trycker sedan lätt på **Aktivera**.



- Dölja program: Dölj bara program på programskrmen. Du kan fortsätta att använda dolda program.
- Inaktivera program: Inaktivera valda standardprogram som inte kan avinstalleras från enheten. Du kan inte använda inaktiverade program.
- Avinstallera program: Avinstallera hämtade program.


## Ange text

### Tangentbordslayout


Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa memon och annat.



Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

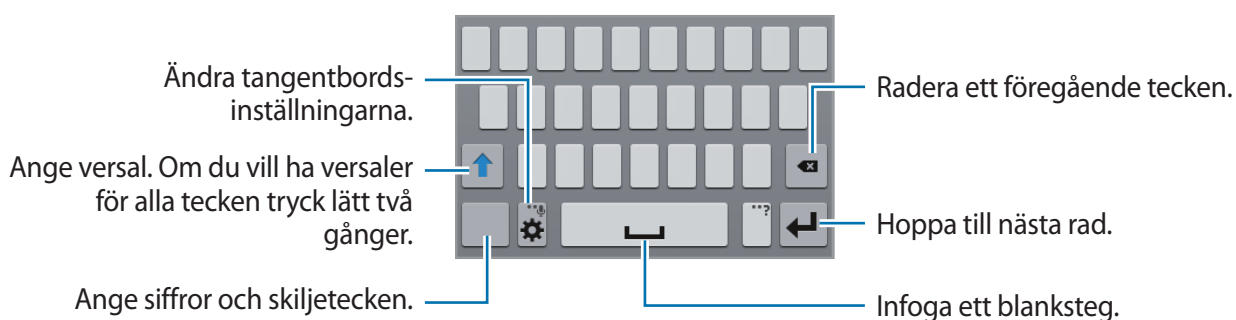

### Ändra inmatningsspråket

Tryck lätt på  → **Välj inmatningsspråk** och välj sedan de språk du ska använda. Om du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråk genom att skjuta blankstegsknappen åt vänster eller höger.



### Ändra tangentbordslayouten

Tryck lätt på , välj ett språk under **INMATNINGSSPRÅK** och välj sedan den tangentbordslayout som ska användas.






På **3x4 tangentbord** har en tangent tre eller fyra tecken. Ange ett tecken genom att trycka lätt på motsvarande knapp upprepade gånger tills önskat tecken visas.

## Använda ytterligare tangentbordsfunktioner



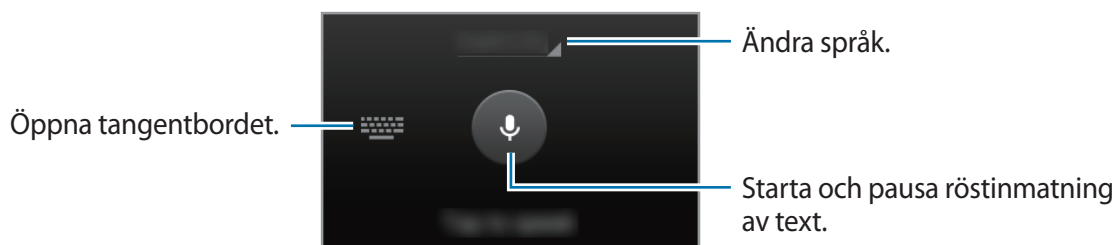

Tryck lätt på  och håll nedtryckt för att använda olika funktioner: Andra ikoner kan visas istället för  beroende på den senaste funktionen som användes.

-  : Ange text med rösten.



-  : Lägg till ett objekt från urklipp.
-  : Ändra tangentbords- inställningarna.

## Kopiera och klistra in

- 1 Håll ner texten.
- 2 Dra  eller  för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på **Välj alla** för att markera all text.
- 3 Tryck lätt på **Kopiera** eller **Klipp ut**. Den markerade texten kopieras till urklipp.
- 4 Placera markören där texten ska infogas och tryck lätt på  → **Klistra in**. Klistra in text som du tidigare har kopierat genom att trycka lätt på  → **Urklipp** och välja texten.

## Skärmbild

Ta en skärmbild medan du använder enheten.


Håll hemknappen och strömknappen nedtryckta samtidigt. Skärmbilden sparas i mappen **Galleri** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Efter att du tar en skärmbild kan du redigera bilden och dela den med andra.

## Mina filer

### Om Mina filer



Använd detta program för att öppna flera filer som är lagrade i enheten eller på andra platser, t.ex. molnlagringsenheter.

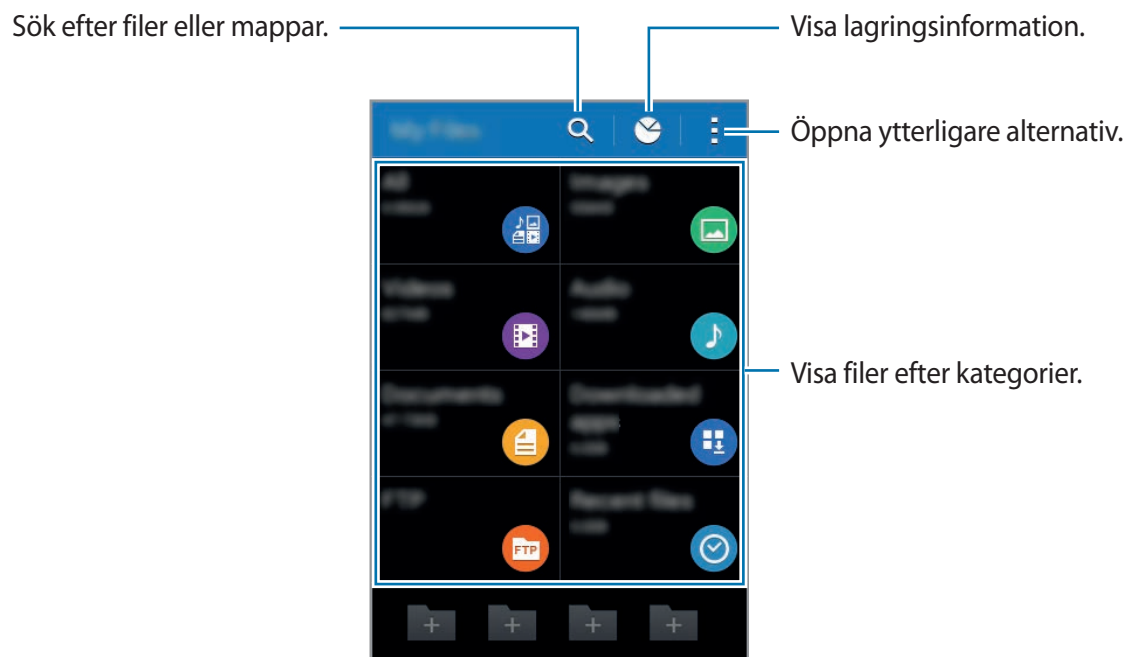Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.



## Visa filer








Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.

Välj en mapp som ska öppnas. Om du vill gå upp en nivå i katalogen trycker du lätt på . Om du vill gå tillbaka till huvudskärmen för Mina filer trycker du lätt på .

Välj en mapp, tryck lätt på  och använd följande alternativ:

- **Välj objekt:** Välj filer eller mappar för att använda alternativ.
- **Skapa mapp:** Skapa en mapp.
- **Visa som:** Ändra visningsläget.
- **Sortera efter:** Sortera filer eller mappar.
- **Lägg till genväg:** Lägg till en genväg till en mapp på Mina filer-huvudskärmen eller på hemskärmen.
- **Inställningar:** Ändra inställningarna för filhanteraren.

Tryck lätt på en fil eller mapp, håll nedtryckt och använd sedan ett av följande alternativ:

- : Dela filer med andra.
- : Radera filer eller mappar.
-  → **Flytta:** Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
-  → **Kopiera:** Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
-  → **Byt namn:** Byt namn på en fil eller en mapp.
-  → **Zip:** Komprimera filer eller mappar för att skapa en zip-fil.
-  → **Detaljer:** Visa detaljer för en fil eller en mapp.

## Visa hjälpinformation

Tryck lätt på  → **Hjälp** för att visa hjälpinformation för ett program medan du använder det.



Vissa program har eventuellt ingen hjälpinformation.



# Nätverksanslutning

## Mobil data

Anslut enheten till ett mobilt nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. Se [Dataanvändning](#) för fler alternativ.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Dataanvändning**, och markerar sedan **Mobil data**.

## Wi-Fi

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. Se [Wi-Fi](#) för fler alternativ.



Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Wi-Fi** och trycker sedan lätt på **Wi-Fi-reglaget** för att aktivera funktionen.
- 2 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon.
- 3 Tryck lätt på **Anslut**.



När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord.

För att förhindra att enheten ansluter till nätverket automatiskt markerar du det i nätverkslistan och trycker på **Glöm**.

## Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i listan med Wi-Fi-nätverk trycker du lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i listan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Anslut**.

## Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i Wi-Fi-nätverkslistan och tryck lätt på **Glöm**.

## Använda Smart network switch

Använd den här funktionen för att bibehålla en stabil nätverksanslutning när du bläddrar på webbsidor, hämtar innehåll och annat.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Wi-Fi**, och sedan markerar du **Knapp för smart nätverksbyte**. Enheten byter automatiskt från ett Wi-Fi-nätverk till ett mobilt nätverk när det aktuella Wi-Fi-nätverket är svagt eller instabilt. När Wi-Fi-nätverkets signal blir stark, byter enheten tillbaka från det mobila nätverket till Wi-Fi-nätverket.

# Internetdelning och Mobile hotspot

## Om Internetdelning och mobila hotspots



Använd den här funktionen för att dela enhetens mobildataanslutning med datorer och andra enheter om det inte finns någon Internetanslutning tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.



Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.


## Använda den mobila hotspoten

Använd enheten som en mobil hotspot så kan du dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Internetdelning och Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.
- 2 Tryck lätt på reglaget för **Mobile hotspot** för att aktivera den.
  -  visas i statusfältet. Andra enheter kan se din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
  - Om du vill ange ett lösenord för den mobila hotspoten trycker du lätt på  → **Konfigurera** och anger säkerhetsnivån. Sedan anger du ett lösenord och trycker lätt på **Spara**.
- 3 På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
- 4 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt Internet.



## Använda USB-Internetdelning

Dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter via en USB-kabel.

- 1 Tryck lätt på **Inställn.** → **Internetdelning och Mobile hotspot** på programskärmen.
- 2 Anslut din enhet till datorn med en USB-kabel.
- 3 Markera **USB-internetdelning**.  
 visas i statusfältet när en anslutning har upprättats mellan de båda enheterna.
- 4 På datorn använder du enhetens mobildataanslutning.

## Använda Bluetooth-Internetdelning

Dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter via Bluetooth. Se till att datorn som du ansluter till stöder Bluetooth-funktionen.


- 1 Para din enhet med den andra enheten via Bluetooth. Mer information finns i [Para ihop med andra Bluetooth-enheter](#).
- 2 På enhetens programskärm trycker du lätt på **Inställn.** → **Internetdelning och Mobile hotspot**.
- 3 Markera **Bluetooth-internetdelning**.
- 4 Öppna Bluetooth-inställningsskärmen på den anslutna enheten och tryck lätt på  → **Internetåtkomst**.  
 visas i statusfältet när en anslutning har upprättats mellan de båda enheterna.
- 5 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt Internet.




Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna.

# Internet

## Webbsökning på webbsidor

- 1 Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på adressfältet. Om du vill ändra sökmotor trycker du lätt på sökmotorikonen bredvid webbadressfältet.
- 3 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på **Gå**. Sök på webben med rösten genom att trycka lätt på .

Visa verktygsfälten genom att dra något nedåt på skärmen med fingret.

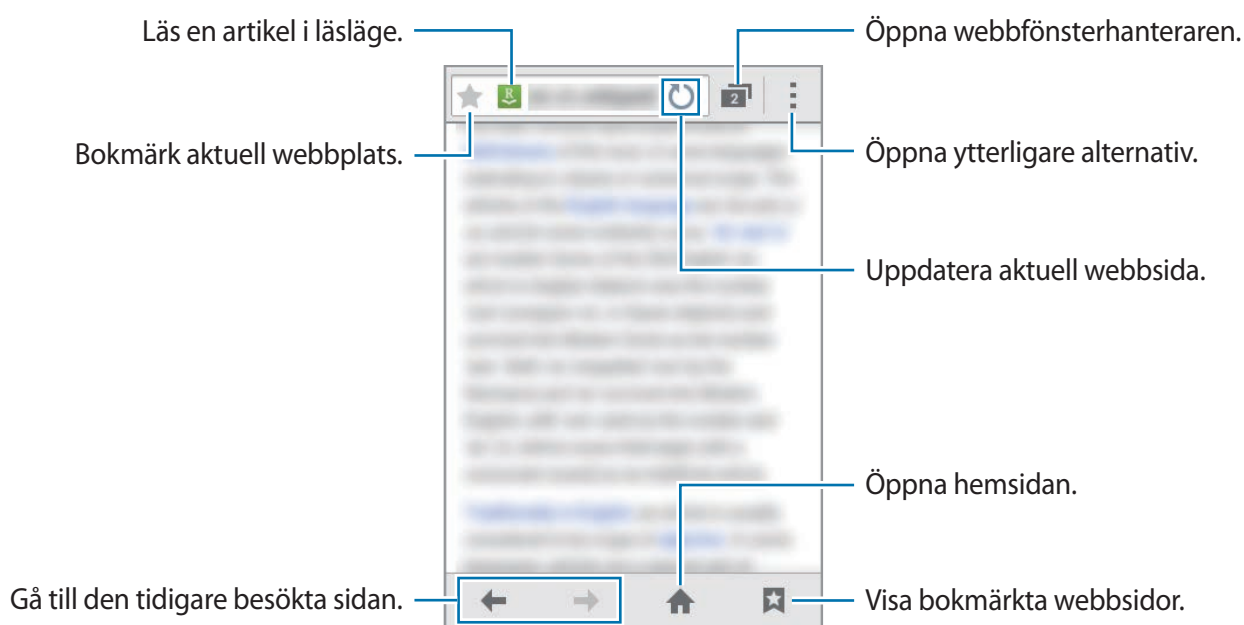


## Ställa in hemsidan

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Allmänt** → **Ställ in hemsida** och välj sedan en av följande åtgärder:

- **Denna sida:** Ange den aktuella webbsidan som din hemsida.
- **Tom sida:** Ange en tom sida som din hemsida.
- **Standardsida:** Ange enhetens standardwebbsida som din hemsida.
- **Annat:** Ange en förinställd webbsida som din hemsida.

Medan du visar en webbsida trycker du lätt på  för att öppna hemsidan.

## Hantera webbsidehistoriken

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Tryck lätt på  → **Historik** för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor.

Radera historiken genom att trycka lätt på  → **Rensa historik**.

# Personanpassning

## Hantera hem- och programskärmarna

### Hantera hemskärmen

#### Lägga till objekt

Håll ett program eller en mapp från programskärmen lätt nedtryckt och dra sedan programmet eller mappen till hemskärmen.

Lägg till widgetar genom att öppna hemskärmen och trycka lätt och hålla nedtryckt på ett tomt område och sedan trycka lätt på **Widgetar**, trycka lätt och hålla nedtryckt på en widget och sedan dra den till hemskärmen.

#### Flytta och ta bort ett objekt

Håll ett objekt på hemskärmen lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.

Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Du kan också flytta ofta använda program till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.


Ta bort ett objekt genom att hålla objektet lätt nedtryckt. Dra det sedan till **Ta bort** som visas högst upp på skärmen.

#### Skapa en mapp

- 1 Håll ett program på hemskärmen lätt nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp** som visas högst upp på skärmen.
- 2 Ange ett mappnamn.
- 3 Tryck lätt på **+**, välj programmen som ska flyttas till mappen och tryck sedan lätt på **Klar**.

## Hantera mappar

Om du vill ändra namn på en mapp markerar du en mapp och trycker sedan lätt på den befintliga mappens namn. Ange ett nytt namn för mappen och tryck lätt på **Klar**.

Om du vill ändra färgen på en mapp markerar du en mapp, trycker lätt på  och väljer sedan en färg.

Om du vill flytta fler program till en mapp ska du trycka lätt på ett program och hålla det nedtryckt och sedan dra det till mappen.

Om du vill flytta ett program från en mapp väljer du en mapp, trycker lätt på programmet och håller det nedtryckt och drar det sedan till en ny plats.

## Hantera paneler

Lägg till, flytta eller ta bort en panel genom att trycka lätt och hålla nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen.

Lägg till en panel genom att bläddra åt vänster tills du kommer till den sista panelen och tryck sedan lätt på .

Flytta en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt, och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt, och dra den sedan till **Ta bort** högst upp på skärmen.

Ange en panel som främsta hemskärm genom att trycka lätt på .

## Hantera programskärmen

### Ändra sorteringsmetod

På programskärmen trycker du lätt på  → **Visa som** och väljer sorteringsmetod.

### Dölja program

Dölj program som du inte vill se på programskärmen.

På programskärmen trycker du lätt på  → **Dölj program**, väljer program och trycker sedan lätt på **Klar**.

Visa dolda program genom att trycka lätt på  → **Visa dolda program**, välja program och sedan trycka lätt på **Klar**.



## Flytta objekt

På programskärmen trycker du lätt på **☰** → **Redigera**. Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.

Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Flytta ett objekt till en ny panel genom att dra det till **Skapa sida** som visas högst upp på skärmen.



Du kan endast flytta mappar på mapppanelen.

## Ställa in bakgrunder och ringtoner

### Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen eller låsskärmen.

- 1 Tryck lätt på ett tomt område på hemskärmen, håll det nedtryckt och tryck sedan lätt på **Bakgrunder**. Alternativt kan du trycka lätt på **Inställn.** → **Display** → **Bakgrundsbild** på programskärmen.
- 2 Välj skärmen som du vill ändra bakgrunden för eller använda bakgrunden på.
- 3 Bläddra åt höger eller vänster och välj bland de bilder som visas längst ner på skärmen.
- 4 Tryck lätt på **Ange bakgrund** eller **Klar**.

### Byta ringsignal

Du kan byta ringsignal för inkommande samtal och meddelanden.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Ljud**.

Om du vill ställa in en ringsignal för inkommande samtal trycker du lätt på **Ringsignaler** → **Ringsignaler**, väljer en ringsignal och trycker lätt på **OK**. Använd en sång som är sparad i enheten eller på ditt konto som ringsignal genom att trycka lätt på **Lägg till**.

För att ställa in en ringsignal för meddelanden trycker du lätt på **Ringsignaler** → **Meddelanden**, väljer en ringsignal och trycker lätt på **OK**.

## Ändra skärmlåsningssmetod

Du kan ändra sättet som du låser skärmen på för att förhindra att andra kommer åt din personliga information.


På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Låsskärm** → **Skärmlås**, och sedan väljer du en skärmlåsningssmetod. Enheten kräver en upplåsningsskod när den ska låsas upp.



Om du glömmer upplåsningsskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

### Mönster

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en reserv-PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

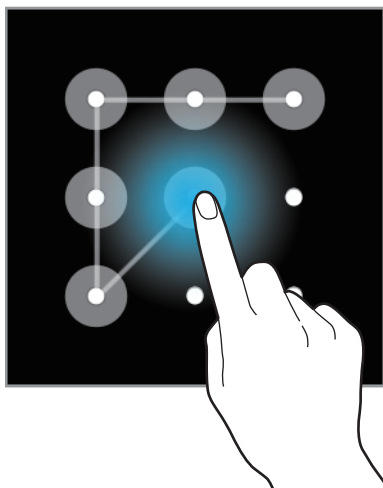

### PIN

En PIN-kod består endast av siffror. Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

### Lösenord

Ett lösenord består av tecken och siffror. Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

## Överföra data från din föregående enhet

### Använda säkerhetskopieringskonton

Du kan överföra säkerhetskopieringsdata från din tidigare enhet med hjälp av ditt Google-konto eller Samsung account. Mer information finns i [Säkerhetskopiera och återställa data](#).

### Använda Samsung Kies

Om du vill återställa kontakterna på din enhet kan du importera en säkerhetskopieringsfil med data från datorn via Samsung Kies. Du kan även säkerhetskopiera data till datorn med hjälp av Samsung Kies. Mer information finns i [Ansluta med Samsung Kies](#).

## Ställa in konton

### Lägga till konton

Vissa program på enheten kräver att du registrerar dig hos olika tjänstleverantörer. Skapa konton för att få en optimal upplevelse med enheten.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Lägg till konto** och väljer en kontobaserad tjänst. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kontoregistreringen.

Synkronisera innehåll med dina konton genom att välja ett konto och markera de objekt som ska synkroniseras.


### Ta bort konton


På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.**, väljer ett kontonamn under **KONTON**, väljer kontot du vill ta bort och trycker sedan lätt på **Ta bort kon.**

# Telefon

## Ringa samtal


Tryck lätt på **Telefon** på programskärmen.

Tryck lätt på **Knappsats**, ange ett telefonnummer och tryck sedan lätt på  för att ringa ett röstsamtal.

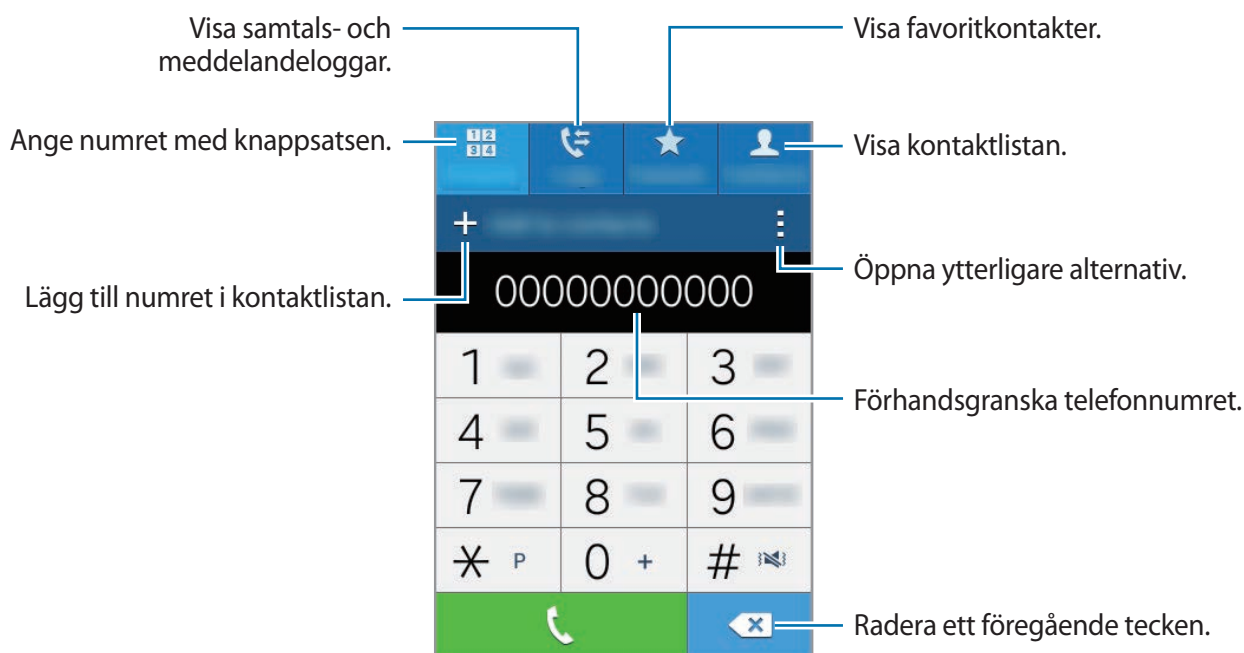

Du kan också ringa samtal till telefonnummer som anges i **Loggar**, **Favoriter** och **Kontakter**.

## Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor

Tryck lätt på **Loggar** eller **Kontakter**, välj en kontakt eller ett telefonnummer och tryck sedan lätt på .

## Ringa samtal från favoritlistan

Du kan enkelt ringa upp kontakter som du ofta kommunicerar med genom att lägga till dem i listan med favoritkontakter.


Lägg till kontakter i favoritlistan genom att trycka lätt på **Kontakter**, välja en kontakt och sedan trycka lätt på ★.

Ring en favoritkontakt genom att trycka lätt på **Favoriter**, välja en kontakt och sedan trycka lätt på ☎.

## Nummerförutsägelse

Tryck lätt på **Knappsats**.

När du anger siffror på knappsatsen visas förutsägelser automatiskt. Välj en av dessa för att ringa ett samtal.

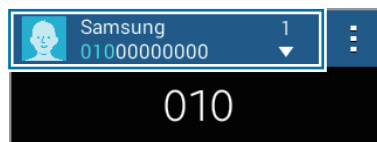

## Kortnummer

Tryck lätt på **Knappsats**.

För kortnummer, tryck lätt på motsvarande siffra och håll den nedtryckt.

Om du vill tilldela en kontakt till ett kortnummer trycker du lätt på ett tillgängligt kortnummer på knappsatsen och håller nedtryckt och trycker sedan lätt på **OK** och väljer en kontakt. Alternativt trycker du lätt på ☰ → **Kortnummer**, väljer ett nummer och sedan en kontakt.

## Ringa ett utrikessamtal

Tryck lätt på **Knappsats**.

Håll **0** nedtryckt tills plustecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på ☎.

Blockera utgående internationella samtal genom att trycka lätt på ☰ → **Inställningar** → **Samtal** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar**. Markera sedan **Internationella samtal**, ange lösenordet och tryck sedan lätt på **OK**.


## Ta emot samtal

### Besvara ett samtal


Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.

Om tjänsten för samtal väntar är aktiverad, kan ett annat samtal tas emot. När det andra samtalet besvaras parkeras det första samtalet.


### Avvisa ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.

För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för avvisningsmeddelande uppåt.

Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att öppna programskärmen och trycka lätt på **Telefon** →  → **Inställningar** → **Samtal** → **Ställ in avvisningsmeddelanden** → **Skapa**.

### Missade samtal

Om du missar ett samtal visas  i statusfältet. Öppna meddelandepanelen för att visa listan över missade samtal. Alternativt trycker du lätt på **Telefon** → **Loggar** på programskärmen för att visa missade samtal.

## Alternativ under samtal

### Under ett röstsamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- **L t samtal:** Ring ett andra samtal.
- **Knappsats:** Öppna knappsatsen.
- **Avsl. samt.:** Avsluta det aktuella samtalet.
- **Högtalare:** Aktivera eller inaktivera högtalartelefon. När högtalartelefonen används ska du tala i mikrofonen högst upp på enheten och hålla enheten borta från öronen.
- **Ljud av:** Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Bluetooth:** Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till enheten.
- **☰ → Kontakter:** Öppna kontaktlistan.
- **☰ → Memo:** Skapa ett memo.
- **☰ → Meddelanden:** Skicka ett meddelande.
- **☰ → Parkera:** Parkera ett samtal. Tryck lätt på **Fortsätt samtal** för att ta återuppta det parkerade samtalet.
- **☰ → Extravolym:** Höj volymen.
- **☰ → Inställningar:** Ändra samtalsinställningarna.

När du startar program under ett samtal visas ett popup-fönster för samtalsskärmen (🗿). Du kan fortsätta prata i telefon samtidigt som du använder program.

Om du vill flytta popup-fönstret drar du det till en annan plats.

Om du vill ta bort popup-fönstret trycker du lätt på det och håller det nedtryckt och trycker sedan lätt på **OK**.

Om du vill gå tillbaka till samtalsskärmen trycker du lätt på popup-fönstret.

# Kontakter

## Lägga till kontakter




### Flytta kontakter från andra enheter

Du kan flytta kontakter från andra enheter till din enhet. Mer information finns i [Överföra data från din föregående enhet](#).

### Skapa kontakter manuellt

**1** På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

**2** Tryck lätt på **+** och ange kontaktinformation.

-  : Lägg till en bild.
-  /  : Lägg till eller radera ett kontaktfält.


**3** Tryck lätt på **Spara**.

Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen trycker du lätt på **Knappsats**, anger numret och trycker sedan lätt på **Lägg till kontakter**.



## Hantera kontakter


### Redigera en kontakt

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .
- 3 Redigera kontaktinformationen eller tryck lätt på **Lägg t. annat fält** för att lägga till mer kontaktinformation.
- 4 Tryck lätt på **Spara**.

### Radera en kontakt

Välj en kontakt som du vill radera och tryck lätt på  → **Ta bort**.

### Dela en kontakt

Välj en kontakt som du vill dela, tryck lätt på  → **Dela namnkort** och välj en delningsmetod.

### Hantera grupper


På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

Tryck lätt på .

### Skapa en ny grupp

Tryck lätt på , ange ett gruppnamn och tryck sedan lätt på **Spara**.

### Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan lätt på . Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

### Ta bort en grupp

Tryck lätt på , välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på **Klar**.

## Importera och exportera kontakter

Importera kontakter från lagringstjänster till din enhet eller exportera kontakter från enheten till lagringstjänster.

På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Kontakter** → **Importera/Exportera** och välj sedan ett alternativ för import eller export.




## Söka efter kontakter

På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

Använd en av följande sökmetoder:


- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- ★ : Lägg till i favoritkontakter.
-  : Ring ett videosamtal.
-  : Skriv ett meddelande.
-  : Skriv ett e-postmeddelande.

## Lägga till genvägar till kontakter på hemskärmen

Lägg till genvägar till kontakter som du ofta kommunicerar med på hemskärmen.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Tryck lätt på  → **Lägg till genväg på hemskärmen**.

# Meddelanden och e-post


## Meddelanden


### Skicka meddelanden


Skicka textmeddelanden (SMS) eller multimedie-meddelanden (MMS).



Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden vid roaming.

- 1 Tryck lätt på **Meddelanden** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på .
- 3 Ange mottagare och skriv ett meddelande.

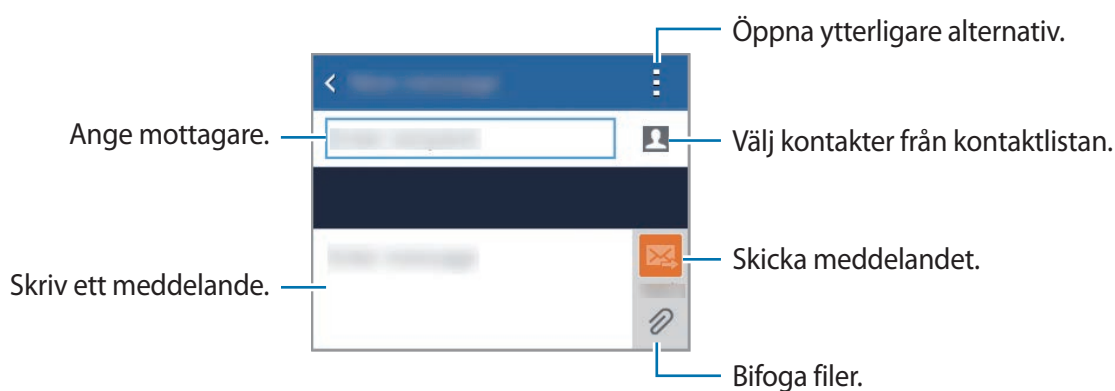


- 4 Tryck lätt på  för att skicka meddelandet.

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på  för att använda ett av följande alternativ:

- **Infoga smiley:** Lägg till känsloikoner.
- **Lägg till rubrik:** Lägg till en ämnesrad.
- **Lägg till bild:** Lägg till bildspel för meddelanden.
- **Schemalägga meddelande:** Ställ in klockslag och datum för när ett meddelande ska skickas.
- **Avvisa:** Sluta skriva meddelandet som du håller på att skriva.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek på texten i textfältet.

## Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på  → **Schemalägga meddelande**. Ställ in tid och datum och tryck lätt på **Klar**.



- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Meddelanden kan skickas vid fel tid om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

## Visa inkommande meddelanden

Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt. Välj en kontakt för att visa personens meddelanden.



Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden vid roaming.

När du tittar på ett meddelande trycker du lätt på  för att använda ett av följande alternativ:

- **Lägg till mottagare:** Lägg till mottagare som meddelandet ska skickas till.
- **Infoga smiley:** Lägg till känsloikoner.
- **Lägg till rubrik:** Lägg till en ämnesrad.
- **Lägg till bild:** Lägg till bildspel för meddelanden.

- **Schemalägga meddelande:** Ställ in klockslag och datum för när ett meddelande ska skickas.
- **Lägg till i skräppostnummer/Ta bort från skräppostnummer:** Identifiera ett telefonnummer som skräppost eller ta bort ett telefonnummer från skräppostlistan.
- **Avvisa:** Sluta skriva meddelandet som du håller på att skriva.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek på texten i textfältet.

## Hantera meddelanden

När listan med meddelanden visas trycker du lätt på  och använder följande alternativ:

- **Välj:** Välj meddelanden för att använda alternativ.
- **Radera:** Radera alla eller utvalda meddelanden.
- **Skräppostfilter:** Visa meddelanden som klassats som skräppost.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek på texten i textfältet.
- **Inställningar:** Ändra meddelandeinställningarna.

## E-post

### Ställa in e-postkonton

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.


Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på **Nästa** för ett privat e-postkonto eller tryck lätt på **Manuell inst.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill installera ett annat e-postkonto tryck lätt på  → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

## Skicka meddelanden

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Tryck lätt på ✍️ längst ned på skärmen för att skriva ett meddelande.

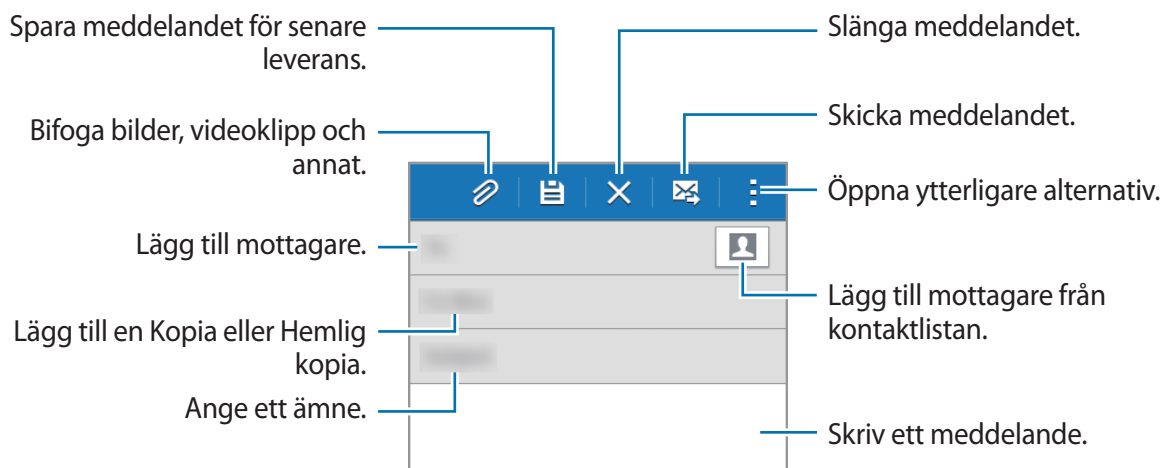

### Visa ytterligare alternativ

Medan du skriver ett meddelande trycker du lätt på ☰ för att få tillgång till ytterligare alternativ.

- **Skicka e-post till mig:** Skicka meddelandet till mig själv.
- **Schemalagt e-postmeddelande:** Skicka meddelandet på en schemalagd tid.




- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Meddelanden kan skickas vid fel tid om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.
- **Prioritet:** Välj ett meddelandes prioritetsnivå.

## Läsa meddelanden

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Tryck lätt på ☰ och välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på ↻.

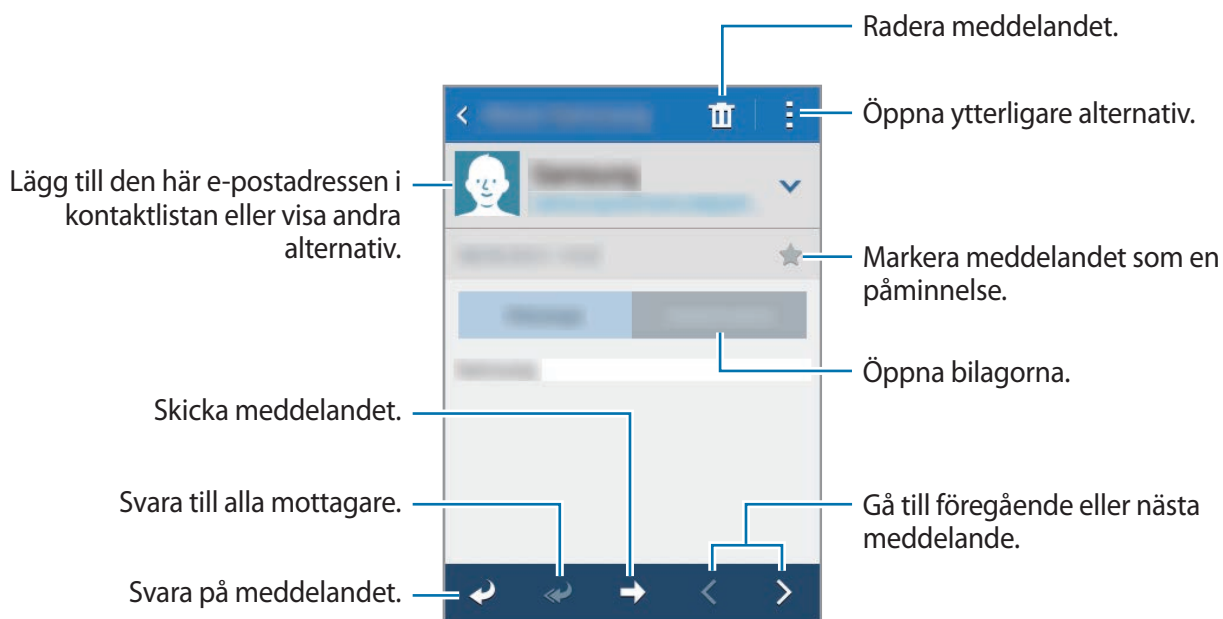

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.




# Kamera

## Grundläggande fotografering

### Ta foton eller spela in videoklipp

- 1 Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på  för att ta ett foto eller på  för att spela in en video.  
För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.

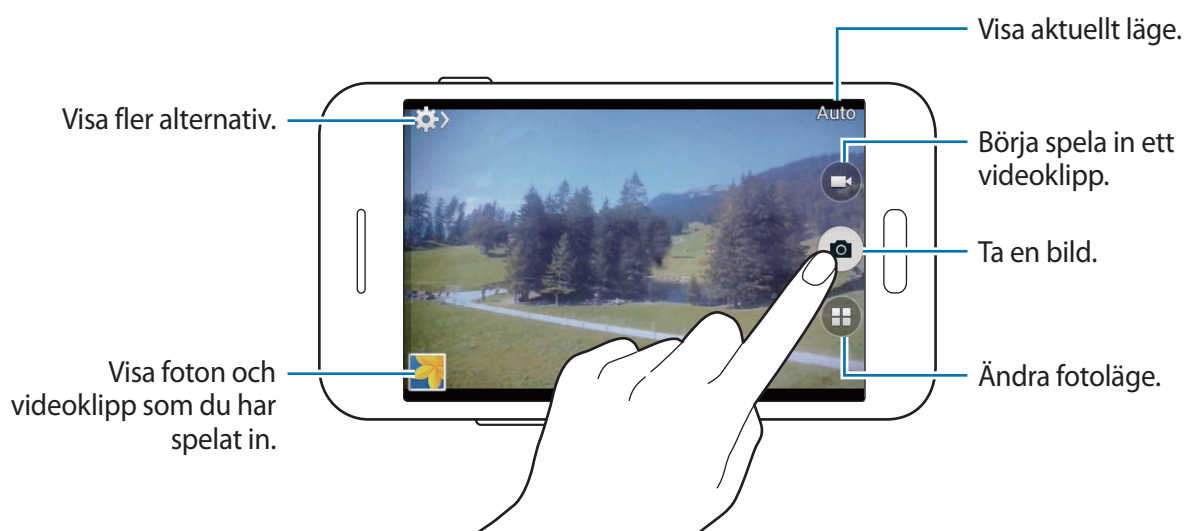



- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.



## Starta kameran från låsskärmen

Ta bilder snabbt vid speciella ögonblick genom att starta **Kamera** på den låsta skärmen.

Dra  utanför den stora cirkeln på den låsta skärmen. Om inte  visas ska du öppna programskärmen, trycka lätt på **Inställn.** → **Låsskärm** och sedan markera **Kameragenväg**.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

### Kameraetik

- Ta inte foton och spela inte in videor av andra personer utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

## Fotograferingslägen

### Auto

Använd det här läget för att göra det möjligt för kameran att utvärdera omgivningarna och avgöra det optimala läget för bilden.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** →  → **Auto**.

### Ljud & foto

Använd det här läget för att ta en bild med ljud. Enheten identifierar bilderna med  i **Galleri**.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** →  → **Ljud & foto**.

## Panorama

Använd det här läget för att ta en bild som består av många bilder som sammanfogats.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** →  → **Panorama**.



Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild:



- Flytta kameran långsamt i en riktning.
- Håll bilden inom ramen på kamerans sökare.
- Undvik att ta bilder med obestämda bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller platt vägg.

## Natt

Använd det här läget om du vill ta en bild i svag belysning utan blix.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** →  → **Natt**.

## Kamerainställningar

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** →  → . Alla de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge.

- **Fotostorlek / Videostorlek:** Välj upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Mätning:** Välj en mättningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Mittviktad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **Platstagg:** Lägg till en GPS-plats på bilden.



- För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
- Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPS-taginställningarna för att undvika detta.

- **Volymknapp:** Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen när du vill styra slutaren eller zoomfunktionen.
- **Självutlösare:** Använd det här läget för fototagning med fördröjning.
- **Vitbalans:** Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.
- **Ljusstyrka:** Ändra ljusstyrkan.
- **Riktlinjer:** Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Kontextuellt filnamn:** Ställ in kameran på att lägga till kontextuella taggar såsom platsinformation till filnamnen.
- **Lagring:** Välj minnesplatsen för lagring.
- **Redigera snabbinställningarna:** Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
- **Nollställ:** Återställ kamerainställningarna.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

# Galleri


## Visa foton eller videoklipp

### Visa innehåll på enheten


På programskärmen trycker du lätt på **Galleri** och markerar en bild eller ett videoklipp.

Videofiler visas med ikonen ▶ på miniatyrbilderna i förhandsgranskningen.

För att dölja eller visa menyfältet och miniatyrbilderna för förhandsgranskning ska du trycka lätt på skärmen.

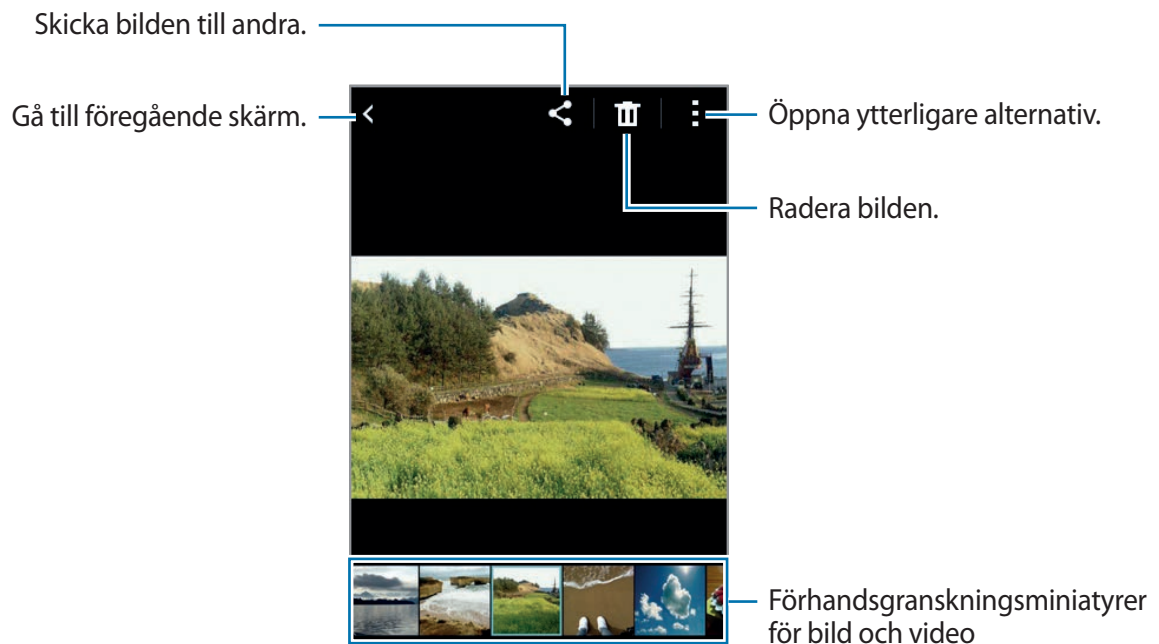


## Visa ytterligare alternativ

På programskärmen trycker du lätt på **Galleri** och markerar en bild eller ett videoklipp. Tryck lätt på  och använd följande alternativ.

- **Bildspel:** Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Kopiera till Urklipp:** Kopiera filerna till urklipp.
- **Skriv ut:** Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Mer information finns i [Mobil utskrift](#).
- **Byt namn:** Döp om filen.
- **Rotera moturs:** Rotera moturs.
- **Rotera medurs:** Rotera medurs.
- **Beskär:** Beskär bilden.
- **Använd som:** Ställ in bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Detaljer:** Visa bild- eller videodetaljer.
- **Inställningar:** Ändra galleriinställningarna.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på den markerade filen.

Om du vill markera flera filer i fillistan ska du trycka på en fil och hålla den nedtryckt och sedan trycka på den andra filen. När filerna har markerats kan du dela eller ta bort dem samtidigt eller trycka på  för att öppna ytterligare alternativ.


# Multimedia

## Video

### Spela upp videor

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

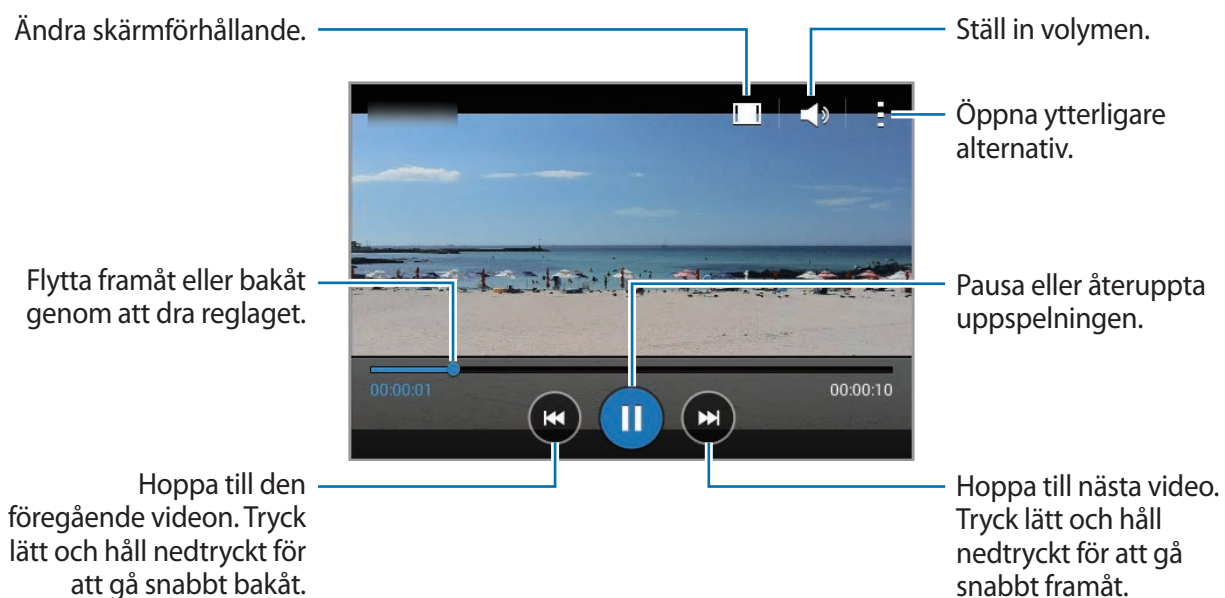

### Dela eller radera videor

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Tryck lätt på en video och håll den nedtryckt, tryck lätt på **⋮** → **Dela via** och välj en delningsmetod.

Tryck lätt på **⋮** → **Ta bort**, välj videor och tryck sedan lätt på **Klar**.


# Användbara program och funktioner


## S Kalender

### Starta S Kalender

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

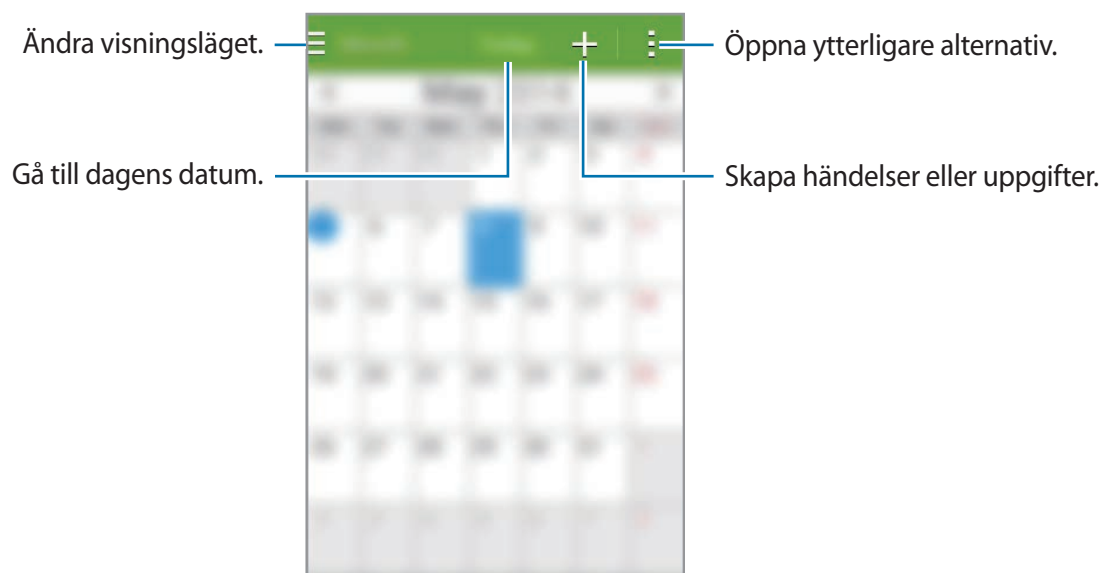

Tryck lätt på  och använd följande:


- **Gå till:** Gå till ett specifikt datum.
- **Radera:** Radera händelser eller uppgifter.
- **Sök:** Sök efter händelser eller uppgifter.
- **Synka:** Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton.
- **Kalendrar:** Välj kalendrarna som ska visas.
- **Inställningar:** Ändra inställningarna för S Kalender.

## Skapa händelser eller uppgifter

- 1 Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **+**. Alternativt väljer du ett datum utan händelser eller uppgifter och trycker lätt på datumet igen.

Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på **+**.

- 3 Välj antingen händelse eller uppgift och ange detaljer.
  - **Lägg till händelse:** Ställ in start- och slutdatum för en händelse. Du kan ställa in en valfri repetitionsinställning.
  - **Lägg till uppgift:** Lägg till en uppgift för ett specifikt datum. Du kan ställa in en valfri prioritetsinställning.

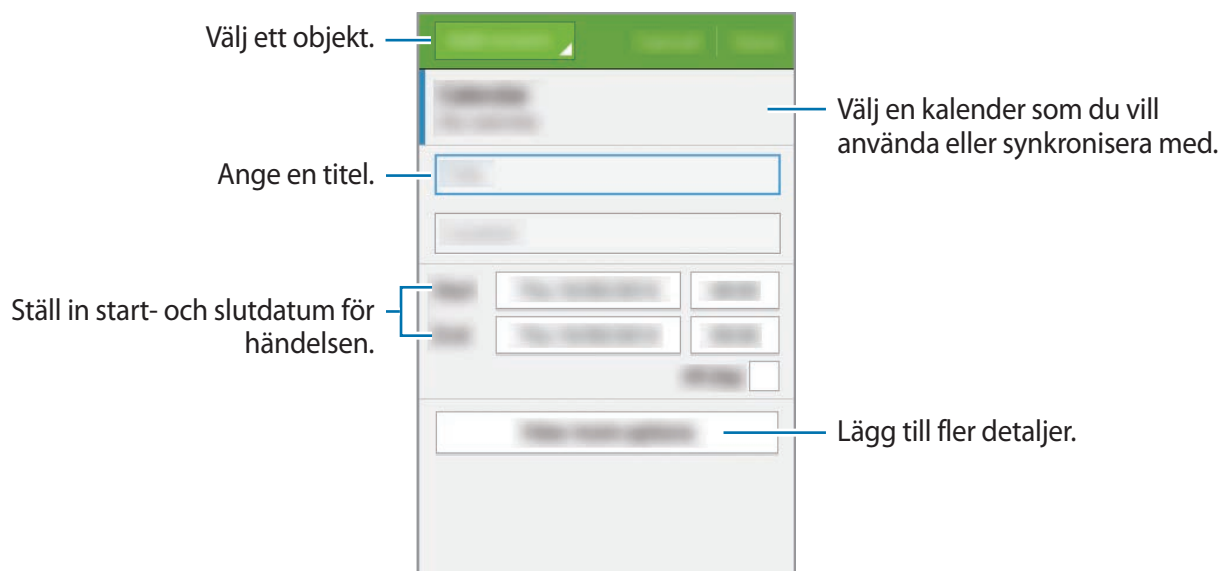


- 4 Tryck lätt på **Spara** för att spara händelsen eller uppgiften.



## Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton genom att trycka lätt på  → **Synka**.


Lägg till konton att synkronisera med genom att trycka lätt på  → **Kalendrar** → **Lägg till konto**.

Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in. När ett konto läggs till visas en grön cirkel bredvid kontonamnet.

Ändra ett kontos synkroniseringsalternativ genom att öppna programskärmen, trycka lätt på **Inställn.** och sedan välja en kontotjänst under **KONTON**.

## Radera händelser eller uppgifter

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.


Ta bort händelser eller uppgifter genom att trycka lätt på  → **Radera**, välj händelserna eller uppgifterna och tryck sedan på **Klar** → **OK**.

Ta bort en händelse eller uppgift medan du visar den genom att trycka lätt på  → **Radera** → **OK**.

För att markera att uppgifter är slutförda, trycker du lätt på datumet med uppgifter och markerar slutförda uppgifter.

## Dela händelser eller uppgifter


Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Dela en händelse eller uppgift när du ser på den genom att trycka lätt på  → **Dela via**, och välj sedan en delningsmetod.

## Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om **Skärmrotation** är inaktiverat trycker du lätt på  → **Vetenskaplig kalkylator**.

## ChatON


Använd det här programmet för att chatta och umgås med dina vänner individuellt eller i grupp. När du loggar in på ditt Samsung account kan du visa all din chatthistorik som har skickats från registrerade enheter.

Tryck lätt på **ChatON** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

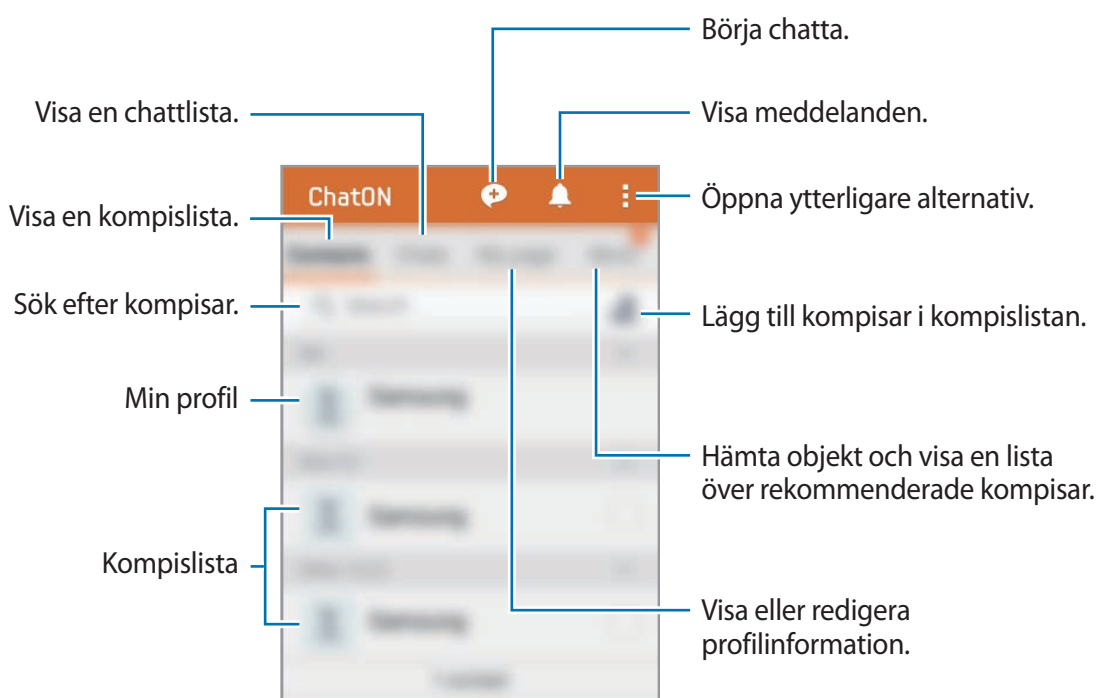


Tryck lätt på **+**, välj de vänner som du vill börja chatta med tryck sedan lätt på **Klar**.

# Klocka

## Alarm

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **Alarm**.

### Ställa in alarm

Tryck lätt på **+** i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på **Spara**. Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på  bredvid alarmet i alarmlistan.

- **Snooze:** Ange ett intervall och antalet gånger då alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart alarm:** Ställ in tid och alarmsignal för det smarta alarmet. Ett smart alarm startar med låg volym några minuter innan ett förinställt alarm börjar låta. Volymen på det smarta alarmet ökar gradvis tills du stänger av det eller tills det förinställda alarmet börjar låta.

### Stoppa alarm

Dra **×** utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Om du har aktiverat snooze-alternativet innan ska du dra **ZZ** utanför den stora cirkeln för att upprepa larmet efter en angiven tidslängd.

### Radera alarm

Tryck lätt på **:** → **Radera**, välj alarm och tryck sedan lätt på **Klar**.

## Världsklocka

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **Världsklocka**.

### Skapa klockor

Tryck lätt på **+** och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.

### Radera klockor

Tryck lätt på **:** → **Radera**, välj klockor och tryck sedan lätt på **Klar**.

## Stoppur

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **Stoppur**.

Tryck lätt på **Börja** för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på **Varv** för att registrera varvtider.

Tryck lätt på **Stopp** för att stoppa tidtagningen. Rensa varvtider genom att trycka lätt på **Nollställ**.

Om du vill ställa in enheten så att skärmen dimmas ned under varven trycker du lätt på **:** → **Inställningar** → **Håll skärmen dimmad**.

## Timer

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **Timer**.

Ställ in längden och tryck lätt på **Börja**.

Dra **X** utanför den stora cirkeln när timern aktiveras.

Om du vill ändra inställningarna för alarmringsignalen trycker du lätt på **:** → **Inställningar**.

## Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtats genom programmen.

Tryck lätt på **Nedladdningar** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

Sortera filerna efter datum, titel eller storlek genom att trycka lätt på  → **Sortera efter**.

Radera historiken genom att trycka lätt på  → **Rensa lista**.

## Games

Använd programmet för att köpa och hämta spel.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

- 1 Tryck lätt på **Games** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på nedladdningsknappen på ett spel.  
Installationsfilen sparas i **Nedladdningar**.
- 3 Installera spelet genom att öppna programskärmen och trycka lätt på **Nedladdningar**.
- 4 Välj installationsfilen och följ anvisningarna på skärmen.




## Memo

Använd det här programmet för att skapa memon och organisera dem efter kategori.

Tryck lätt på **Memo** på programskärmen.

### Skriva memon

Tryck lätt på **+** i memolistan och skriv ett memo. Använd ett av följande alternativ när du skriver ett memo:

-  : Skapa eller ställ in en kategori.
-  : Infoga bilder.
-  : Gör en röstinspelning som ska infogas.

Spara memot genom att trycka lätt på **Spara**.

Om du vill redigera ett memo trycker du lätt på memot och sedan på memots innehåll.

### Söka efter memon

Tryck lätt på **Q** i memolistan och ange ett nyckelord för att söka efter memon som innehåller nyckelordet.

### Lägga till och hantera kategorier

Skapa kategorier för att sortera och hantera dina memon.

I memolistan trycker du lätt på **≡** → **Hantera kategorier**.

Lägg till en ny kategori genom att trycka lätt på **+**, ange ett kategorinamn och sedan trycka lätt på **OK**.

Ta bort en kategori genom att trycka lätt på **—** vid kategorin.

Byt namn på en kategori genom att hålla ett kategorinamn lätt nedtryckt, ange ett nytt namn för kategorin, och sedan trycka lätt på **OK**.

Ändra kategoriordningen genom att trycka lätt på **⋮** vid en kategori och dra den uppåt eller nedåt till en annan plats.

## Visa ytterligare alternativ

Du kan öppna ytterligare alternativ i memolistan samt under tiden som du visar memon.

I memolistan trycker du lätt på  och använder följande alternativ:

- **Välj:** Välj memon för att använda alternativ.
- **Ta bort:** Ta bort memon.
- **Konto:** Synkronisera memon med ditt Samsung account.

När du visar ett memo trycker du lätt på  och använder följande alternativ:

- **Ta bort:** Ta bort memot.
- **Dela via:** Dela memot med andra.
- **Skriv ut:** Skriv ut memot genom att ansluta enheten till en skrivare. Mer information finns i [Mobil utskrift](#).

## Radio



### Lyssna på FM-radion


Tryck lätt på **Radio** på programskärmen.

Koppla in ett headset i enheten innan du startar FM-radion.




FM-radion söker efter och sparar tillgängliga kanaler automatiskt när du kör programmet för första gången.

Tryck lätt på  för att slå på FM-radion. Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på  för att gå tillbaka till FM-radioskärmen.

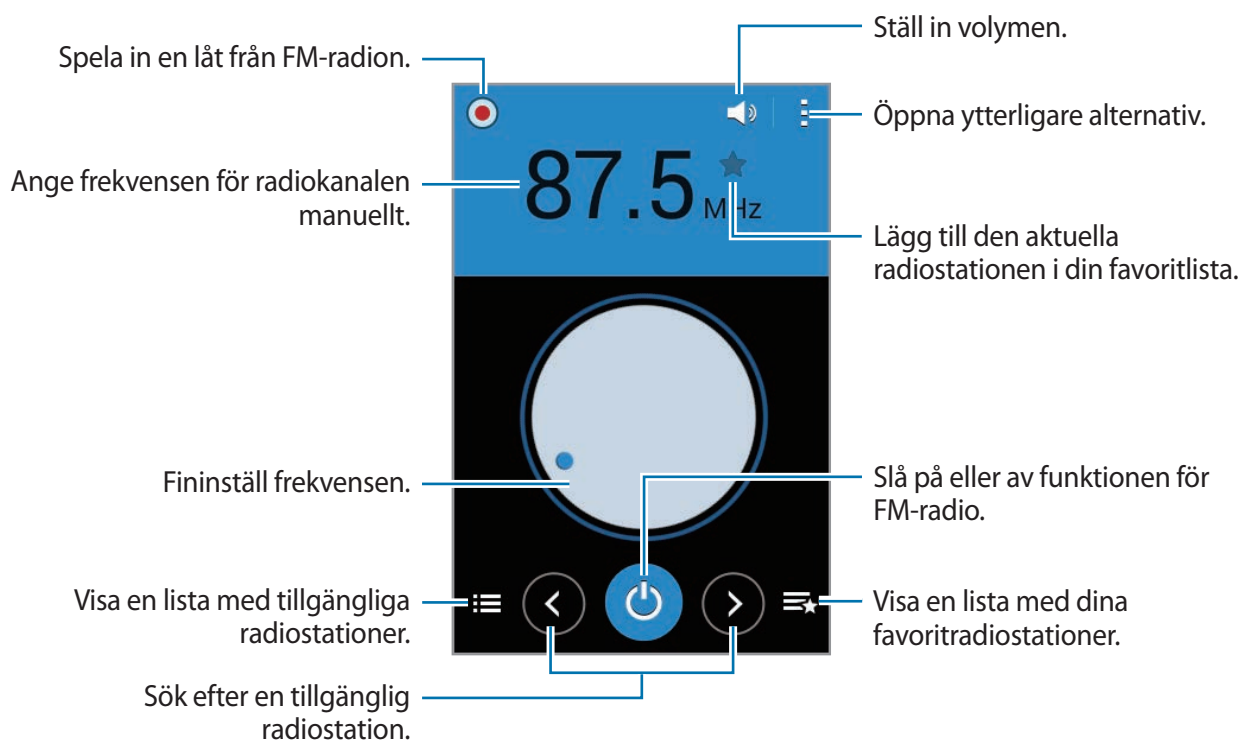

## Söka efter radiokanaler

Tryck lätt på **Radio** på programskärmen.

Tryck lätt på  → **Skanna**, och välj sedan ett alternativ för genomsökningen. FM-radion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på  för att gå tillbaka till FM-radioskärmen.

## Lägga till kanaler i favoritlistan

Tryck lätt på **Radio** på programskärmen.

Bläddra till en radiokanal och tryck sedan lätt på  för att lägga till kanalen i favoritlistan.




## Röstinspelning

### Spela in röstmemon

Tryck lätt på **Röstinspelning** på programskärmen.

Tryck lätt på ● för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen. Tryck lätt på ⏸ för att pausa inspelningen. Tryck lätt på ⊗ för att avbryta inspelningen. Tryck lätt på ■ för att slutföra inspelningen.

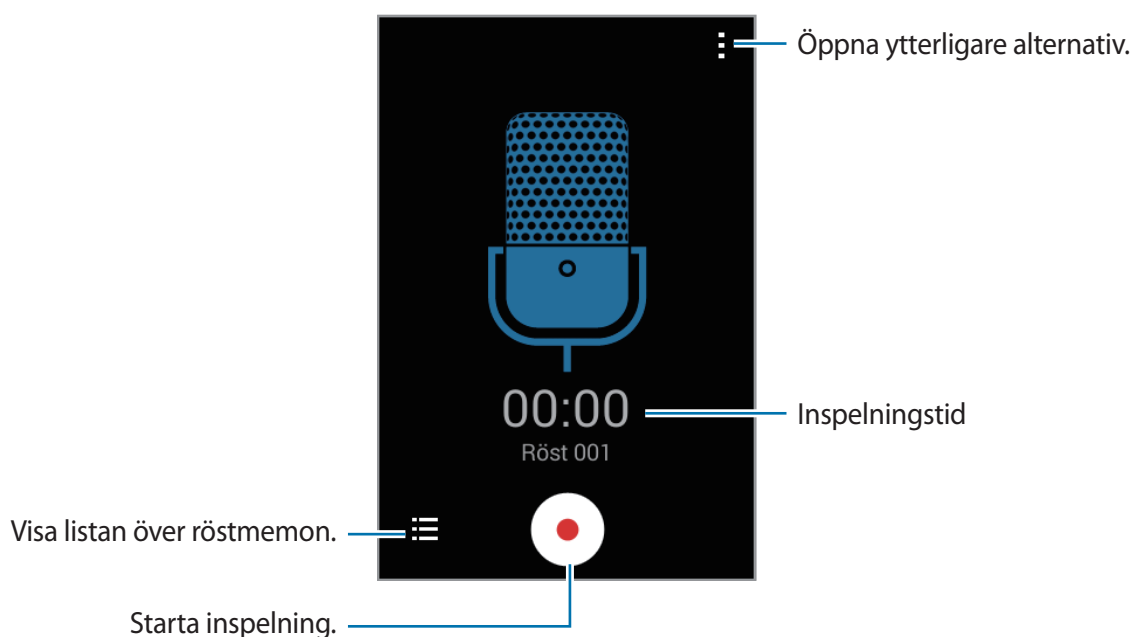

### Spela upp röstmemon

Tryck lätt på **Röstinspelning** på programskärmen.

Tryck lätt på ≡ och välj ett röstmemo som ska spelas upp.

- ⏸ / ▶ : Pausa eller återuppta uppspelningen.
- ⏮ / ⏭ : Gå till föregående eller nästa röstmemo.

## Hantera röstmemon

Tryck lätt på **Röstinspelning** → ☰ på programskärmen.

Tryck lätt på ☰ och välj ett av följande:

- **Välj:** Välj röstmemon för att använda alternativ.
- **Radera:** Välj de röstmemon som du vill radera.
- **Inställningar:** Ändra inställningarna för röstinspelaren.

## Byta namn på röstmemon

Tryck lätt på ett röstmemo och håll det nedtryckt och tryck lätt på ☰ → **Byt namn**, ange ett nytt namn på röstmemot och tryck sedan lätt på **OK**.

## Google apps

Google erbjuder underhållning, sociala nätverk och affärsprogram. Du kan behöva ett Google-konto för att få tillgång till vissa program. Mer information finns i [Ställa in konton](#).

Visa mer programinformation genom att öppna varje programs huvudskärm och trycka lätt på ☰ → **Hjälp**.



Det här programmet kanske inte finns eller har ett annat namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

## Chrome

Söka efter information och läsa webbsidor.

## Google Mail

Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.

## Google+

Dela dina nyheter och följ uppdateringar som din familj, dina vänner och andra delar. Du kan även säkerhetskopiera dina foton och videoklipp med mera.

## Maps

Hitta din plats på kartan, sök efter platser och visa platsinformation för olika platser.

## Play Musik

Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet.

## Play Movies & TV

Titta på videoklipp som finns lagrade på enheten och hämta olika innehåll att titta på från **Play Butik**.

## Play Böcker

Hämta olika böcker från **Play Butik** och läs dem.

## Play Tidningskiosk

Läs nyheter och tidskrifter som intresserar dig på ett lämpligt ställe.

## Play Spel

Hämta spel från **Play Butik** och spela dem med andra.

## Drive

Lagra innehåll på molnet, kom åt det från var som helst och dela det med andra.

## YouTube

Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.

## Foton

Hantera bilder, album och videoklipp som du har sparat på enheten och överfört till **Google+**.

## **Hangouts**

Chatta med dina vänner individuellt eller i grupper och använd bilder, uttrycksikoner och videosamtal medan du chattar.

## **Google**

Sök snabbt efter objekt på internet eller på enheten.

## **Röstsökning**

Sök snabbt efter objekt genom att spara ett nyckelord eller en fras.

## **Google Inställningar**

Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.

# Ansluta till andra enheter

## Bluetooth

### Om Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
  - Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
  - Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
  - Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
- Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

## Para ihop med andra Bluetooth-enheter

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Bluetooth**, trycker lätt på reglaget för **Bluetooth** för att aktivera funktionen och trycker sedan lätt på **Sök**.

Alla enheter som identifieras visas i en lista.

Om du vill att enheten ska vara synlig för andra enheter trycker du lätt på enhetsnamnet.

- 2 Välj en enhet för ihopparning.

Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.

Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.

- 3 Godkänn Bluetooth-förfrågingen på båda enheterna.

## Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Om du vill kan du dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

### Skicka en bild

- 1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

- 2 Välj en bild.

- 3 Tryck lätt på  → **Bluetooth** och välj en enhet för att överföra bilden till den.


Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten. Alternativt kan du ställa in din enhet på att vara synlig för andra enheter.

- 4 Godkänn Bluetooth-förfrågingen på den andra enheten.

## Ta emot en bild

När en annan enhet skickar en bild till dig måste du godkänna Bluetooth-förfrågingen. Den mottagna bilden sparas i mappen **Galleri** → **Download**.

## Koppla från Bluetooth-enheter




- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Bluetooth**.  
Enheter visar alla sammankopplade enheter i en lista.
- 2 Tryck lätt på  bredvid enhetens namn för att koppla från.
- 3 Tryck lätt på **Avbryt sammankoppling**.

## Wi-Fi Direct

### Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.


## Ansluta till andra enheter

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Wi-Fi** och trycker sedan lätt på **Wi-Fi-reglaget** för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck lätt på  → **Wi-Fi Direct**.  
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
- 3 Välj en enhet att ansluta till.  
Om du vill ansluta till flera enheter trycker du lätt på  → **Multianslutning**.  
Om du vill ändra enhetens namn trycker du på  → **Byt namn på enhet**.
- 4 Godkänn Wi-Fi Direct-förfrågingen om autentisering på den andra enheten för att bekräfta.

## Skicka och ta emot data

Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.


### Skicka en bild

- 1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.
- 2 Välj en bild.
- 3 Tryck lätt på  → **Wi-Fi Direct** och välj en enhet för att överföra bilden till den.
- 4 Godkänn Wi-Fi Direct-förfrågan om autentisering på den andra enheten.

### Ta emot en bild

När en annan enhet skickar en bild till dig måste du godkänna förfrågan om Wi-Fi Direct. Den mottagna bilden sparas i mappen **Galleri** → **Download**.

## Avsluta enhetens anslutning

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Wi-Fi**.
- 2 Tryck lätt på  → **Wi-Fi Direct**.  
Enheter visar alla anslutna enheter i en lista.
- 3 Tryck lätt på **Avsluta anslutning** → **OK** för att koppla bort enheterna.



## NFC

### Om NFC

Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de program som behövs.



I batteriet finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med batteriet så att du inte skadar NFC-antennen.

### Använda NFC-funktionen

Du kan använda NFC-funktionen för att skicka bilder eller kontakter till andra enheter samt för att läsa produktinformation med hjälp av NFC-taggar. Om du har ett SIM- eller USIM-kort med betalningsfunktion kan du använda NFC för att göra smidiga betalningar.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **NFC** och trycker sedan lätt på reglaget för **NFC** för att aktivera funktionen.

Placera NFC-antennen på baksidan av enheten nära en NFC-tag. Informationen från taggen visas.



Kontrollera att enhetens skärm är olåst. I annat fall kommer enheten inte läsa NFC-taggar eller ta emot data.

## Göra ett köp med NFC-funktionen

Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för den mobila betaltjänsten. Om du vill registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten ska du kontakta din tjänstleverantör.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **NFC** och trycker sedan lätt på reglaget för **NFC** för att aktivera funktionen.

Tryck NFC-antennen på baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.

Ställ in standardprogram för betalning genom att trycka lätt på **Tryck och betala** och välja ett program.



Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga betalningsprogram.

## Skicka data

Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter, till NFC-aktiverade enheter.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **NFC** och trycker sedan lätt på reglaget för **NFC** för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck lätt på **Android Beam** och tryck lätt på reglaget för **Android Beam** för att aktivera funktionen.
- 3 Markera ett objekt och vidrör den andra enhetens NFC-antenn med din enhets NFC-antenn.
- 4 När **Tryck för att skicka.** visas på skärmen, trycker du lätt på enhetens skärm för att skicka objektet.

## Mobil utskrift

Anslut enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct och skriv ut bilder eller dokument.



Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

### Lägga till plugin-program för skrivare

Lägg till plugin-program för skrivare för de skrivare som du vill ansluta enheten till.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Skriva ut** → **Hämta insticksprogram** och sök efter ett plugin-program för skrivare i **Play Butik**. Välj ett plugin-program för skrivare och installera det.

### Ansluta till en skrivare

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Skriva ut**, väljer ett plugin-program för skrivare och trycker sedan lätt på reglaget högst upp till höger på skärmen för att aktivera funktionen. Enheten söker efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet. Välj en skrivare som du vill använda som standardskrivare.

Lägg till skrivare manuellt genom att välja ett plugin-program för skrivare, trycka lätt på **⋮** → **Lägg till skrivare** → **+**, ange detaljer och tryck sedan lätt på **OK**.

Ändra utskriftsinställningar genom att välja ett plugin-program för skrivare och trycka lätt på **⋮** → **Inställningar**.

### Skriva ut innehåll

När du visar innehåll, såsom bilder eller dokument, trycker du lätt på **⋮** → **Skriv ut**, och väljer sedan en skrivare.

# Enhets- och datahantering

## Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.

### Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air (FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

### Uppgradera med Samsung Kies

Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från Samsungs webbplats. Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att börja uppgradera. Se hjälpaavsnittet för Samsung Kies för mer information om hur du uppgraderar.



- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

## Överföra filer mellan din enhet och en dator

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.



Koppla inte bort USB-kabeln från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan data förloras eller så kan enheten skadas.



- Koppla inte bort enheten från datorn när du spelar upp filer som finns sparade på enheten på den anslutna datorn. När du har spelat upp filen kopplar du bort enheten från datorn.
- Enheterna ansluter eventuellt inte som de ska om de ansluts via en USB-hubb. Anslut enheten direkt till datorns USB-port.

### Ansluta som medieenhet

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.

- 3 Överför filer mellan enheten och datorn.

## Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.

- 2 Överför filer mellan enheten och datorn.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

## Säkerhetskopiera och återställa data

Förvara alltid personlig information, programdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten. Säkerhetskopiera känslig information och spara den på ett säkerhetskopieringskonto så att du kan komma åt den senare.

### Använda ett Google-konto

- 1 Tryck lätt på **Inställn.** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Säkerhetskopiera och återställ** och markera **Säkerhetskopiera data**.
- 3 Tryck lätt på **Säkerhetskopieringskonto** och välj ett konto som säkerhetskopieringskonto.



Om du vill återställa data måste du logga in på ditt Google-konto i installationsguiden. Du kan starta och öppna installationsguiden genom att göra en fabriksdataåterställning på enheten. Om du inte loggar in på ditt Google-konto från installationsguiden kan du inte återställa säkerhetskopierade data.

## Använda ett Samsung account

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Lägg till konto** → **Samsung account** och sedan loggar du in på ditt Samsung account.
- 2 Tryck lätt på **Inställn.** på programskärmen.
- 3 Tryck lätt på **Samsung account** → **Säkerhetskopiering**, markera de objekt som ska säkerhetskopieras, och tryck sedan lätt på **Säkerhetskopiera nu** → **Säkerhetskop.**



Om du vill återställa data öppnar du programskärmen, trycker lätt på **Inställn.** → **Samsung account** → **Återställ**, markerar objekten och trycker sedan lätt på **Återställa nu**.

## Göra en dataåterställning

Radera alla inställningar och data på enheten. Tänk på att säkerhetskopiera alla viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata. Mer information finns i [Säkerhetskopiera och återställa data](#).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Enheten startas om automatiskt.

# Inställn.

## Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställn.** på programskärmen.

## TRÅDLÖST OCH NÄTVERK

### Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna Internet eller andra nätverksenheter.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Wi-Fi** och trycker sedan lätt på **Wi-Fi-reglaget** för att aktivera funktionen.

Enheten kan behålla en stabil nätverksanslutning genom att automatiskt välja antingen Wi-Fi-nätverket eller det mobila nätverket efter den starkaste signalen. Växla automatiskt mellan nätverk genom att markera **Knapp för smart nätverksbyte**.

Använd alternativen genom att trycka lätt på .

- **Sök:** Sök efter tillgängliga nätverk.
- **Wi-Fi Direct:** Aktivera Wi-Fi Direct och direktanslut enheter via Wi-Fi om du vill dela filer.
- **Avancerat:** Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS PIN.



## Ställa in Wi-Fi-vilopolicy


Tryck lätt på  → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.



När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta händer öppnar enheten automatiskt mobilnätverk om den ställts in på att använda dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. Ställ in det här alternativet på **Alltid** för att undvika ytterligare kostnader.

## Ställa in nätverksmeddelande

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

Tryck lätt på  → **Avancerat** och markera kryssrutan **Nätverksmeddelande** för att aktivera den här funktionen.

## Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Bluetooth** och trycker sedan lätt på **Bluetooth-reglaget** för att aktivera funktionen.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Timeout för synlighet:** Ställ in hur länge enheten ska synas.
- **Mottagna filer:** Visa mottagna filer via Bluetooth.

## Internetdelning och Mobile hotspot

Använd enheten som en mobile hotspot så kan du dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter. Mer information finns i [Internetdelning och Mobile hotspot](#).

Tryck lätt på **Internetdelning och Mobile hotspot** på inställningsskärmen.

- **Mobile hotspot:** Använd mobile hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Wi-Fi-nätverket. Den här funktionen kan vara praktisk när det inte finns någon nätverksanslutning.

- **USB-internetdelning:** Använd USB-Internetdelning för att dela enhetens mobildataanslutning med en dator via USB. När du är ansluten till en dator används enheten som ett trådlöst modem för en dator.
- **Bluetooth-internetdelning:** Använd Bluetooth-Internetdelning för att dela enhetens mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.

## Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Tryck lätt på **Flygläge** på inställningsskärmen.

## Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.

Tryck lätt på **Dataanvändning** på inställningsskärmen.

- **Mobil data:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Ange gräns för mobila data:** Ange en gräns för mobildataanvändning.
- **Cykel för dataanvändning:** Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen inom en period.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Dataroaming:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata:** Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilt nätverk.
- **Synkronisera data automatiskt:** Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program, t.ex. kalender eller e-post. Du kan välja vilken information som ska synkroniseras för varje konto i **Inställn.** → **KONTON**.
- **Visa Wi-Fi-användning:** Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
- **Mobile Hotspots:** Välj mobila hotspots för att förhindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

## NFC

Aktivera NFC-funktionen för att läsa eller skriva NFC-taggar som innehåller information.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **NFC** och trycker sedan lätt på **NFC-reglaget** för att aktivera funktionen.

- **Android Beam:** Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter till NFC-aktiverade enheter.
- **Tryck och betala:** Ställ in standardprogram för mobila betalningar.



Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga betalningsprogram.

## Fler nät

Anpassa inställningarna för att styra nätverken.

Tryck lätt på **Fler nät** på inställningsskärmen.

## Standardprogram för meddelande

Välj ett standardprogram för att skicka och ta emot meddelanden.

## VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

## Mobila nätverk

- **Mobildata:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Dataroaming:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
- **Nätläge:** Välj en nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

## ENHET

### Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

Tryck lätt på **Låsskärm** på inställningsskärmen.

- **Skärmlås:** Ändra skärmlåsmetoden. Följande alternativ kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.
- **Dubbel klocka:** Ställ in enheten på att visa dubbel klocka.
- **Visa datum:** Ställ in enheten på att visa datum med klockan.
- **Kameragenväg:** Ställ in enheten på att visa genvägen till kameran på den låsta skärmen.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

- **Ägarinformation:** Ange din information som visas med klockan.
- **Upplåsningseffekt:** Välj en effekt som visas när du låser upp skärmen.
- **Hjälptext:** Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.

### Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

Tryck lätt på **Ljud** på inställningsskärmen.

- **Volym:** Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler och ringsignaler för meddelanden.
- **Ringsignaler:**
  - **Ringsignaler:** Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
  - **Meddelanden:** Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Vibrera vid ringsignal:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna för inkommande samtal.
- **Knapptoner:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.

- **Tryckljud:** Välj att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp pekskärmen.

## Display

Ändra skärminställningarna.

Tryck lätt på **Display** på inställningsskärmen.

- **Bakgrundsbild:**
  - **Hemskärm:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
  - **Låsskärm:** Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
  - **Hem- och låsskrmar:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
- **Meddelandepanel:** Anpassa alternativen som visas på meddelandepanelen.
  - **Justering av ljusstyrka:** Ställ in enheten på att visa justeringsreglagen för ljusstyrka och volym på meddelandepanelen.
  - **Ställ in snabbinställningsknapparna:** Sortera om snabbinställningsknapparna som visas på meddelandepanelen.
- **Ljusstyrka:** Ställ in ljusstyrkan för skärmen.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Dagdröm:** Ställ in enheten på att starta en skärmläckare när enheten laddas eller är ansluten till en skrivbordsdocka.
- **Teckenstil:** Ändra teckensnittstyp för skärmtexten.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek.
- **Öka läsbarheten:** Gör texten skarpare för att den ska bli enklare att läsa.

## Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

Tryck lätt på **Samtal** på inställningsskärmen.

- **Ställ in avvisningsmeddelanden:** Lägg till eller redigera meddelandet som skickas när du avvisar ett samtal.
- **Besvara/avsluta samtal:**
  - **Besvara samtal med hemknappen:** Ställ in enheten på att besvara samtal när du trycker på hemknappen.
  - **Strömknapp avslut. samtal:** Ställ in enheten på att ett samtal avslutas när du trycker på strömknappen.
- **Ytterligare inställningar:**
  - **Dölj ID:** Visa samtals-ID för andra parter vid utgående samtal.
  - **Vidarekoppling av samtal:** Vidarekoppla inkommande samtal till annat nummer.
  - **Automatiskt riktnummer:** Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett prefix (riktnummer eller landskod) före ett telefonnummer.
  - **Samtalsspärrar:** Blockera inkommande eller utgående samtal.
  - **Samtal väntar:** Tillåt meddelanden om inkommande samtal när ett samtal pågår.
  - **Förprogrammerade nummer:** Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtalen till nummer i FDN-listan. Ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.
- **Ringsignaler och knapptoner:**
  - **Ringsignaler:** Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
  - **Vibrera vid ringsignal:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna för inkommande samtal.
  - **Knapptoner:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Röstbrevlådetjänst:** Välj leverantör för röstmeddelandetjänst.
- **Inst. för röstbrevlåda:** Ange numret för att öppna röstmeddelandetjänsten. Detta nummer får du från tjänstleverantören.
- **Konton:** Ställ in enheten på att godkänna IP-samtal och installera konton för IP-samtalstjänster.
- **Använd Internetsamtal:** Ställ in om du vill använda IP-samtalstjänster för alla samtal eller bara för IP-samtal.

## Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.

Tryck lätt på **Lagring** på inställningsskärmen.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.



Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

## Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Tryck lätt på **Batteri** på inställningsskärmen.

## Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Tryck lätt på **Programhanterare** på inställningsskärmen.

## PERSONLIG

### Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Plats** och trycker sedan lätt på **Plats-reglaget** för att aktivera funktionen.

- **Läge:** Välj en metod för att samla in dina platsdata.
- **SENASTE PLATSBEGÄRAN:** Visa vilka program som frågar efter din aktuella platsinformation och hur mycket batteri de förbrukar.
- **PLATSTJÄNSTER:** Visa vilka platstjänster som enheten använder.

### Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.

Tryck lätt på **Säkerhet** på inställningsskärmen.

- **Kryptera enhet:** Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.



Du måste ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort:** Ställ in enheten på att kryptera filer på ett minneskort.



Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller:** Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
  - **KONTOREGISTRERING:** Lägg till eller visa ditt Samsung account.
  - **Använd trådlösa nätverk:** Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata eller att fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi eller ett mobilt nätverk.
- **Varning för SIM-kortsänd:** Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet, som hjälper till att finna enheten om den tappas bort eller blir stulen.



- **Gå till webbplatsen:** Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet från webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
- **Ställ in SIM-kortslås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
  - **Byt PIN-kod:** Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Gör lösenord synliga:** Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
- **Enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som har installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor:** Ställ in enheten på att tillåta att program från okända källor installeras.
- **Verifiera program:** Ställ in enheten på att kontrollera program vad gäller skadligt innehåll innan du installerar dem.
- **Säkerhetsuppdatering:** Ställ in enheten på att söka efter och hämta säkerhetsuppdateringar.
- **Lagringstyp:** Ställ in en lagringstyp för uppgiftsfiler.
- **Tillförlitliga uppgifter:** Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring:** Installera krypterade certifikat som är lagrade på USB-lagringen.
- **Rensa uppgifter:** Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

## Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

Tryck lätt på **Språk och inmatning** på inställningsskärmen.

### Språk

Välj ett skärmspråk för alla menyer och program.

### Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

## Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet, tryck lätt på .



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänstleverantör.

- **English(UK):** Välj en standardtangentbordslayout.
- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text:** Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Ersätt automatiskt:** Ställ in enheten på att korrigera felstavningar och ofullständiga ord genom att du trycker på blanksteg eller punkt.
- **Stor bokstav automatiskt:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiska mellanrum:** Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett mellanslag mellan orden.
- **Interpunktera automatiskt:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Tangentbordssvep:**
  - **Ingen:** Ställ in enheten på att inaktivera svepfunktionen för tangentbord.
  - **Kontinuerlig inmatning:** Ställ in enheten på att du ska ange text genom att svepa över tangentbordet.
  - **Markörkontroll:** Aktivera den smarta tangentbordsnavigeringsfunktionen för att flytta markören genom att bläddra med tangentbordet.
  - **Snärtinmatning:** Aktivera eller inaktivera funktionen som gör det möjligt att använda tangentbordet för att ange siffror eller tecken med fingertryckningar och sedan snärta uppåt med fingret.
- **Ljud:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Förhandsgranska tecken:** Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningssbild av varje bokstav du trycker på.
- **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt:** Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.
- **Återställ inställningar:** Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.

## Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning, tryck lätt på ⚙️.

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord:** Ställ in enheten på att hindra att enheten identifierar stötande ord i röstinmatningar.

## Röstsökning

- **Språk:** Välj ett språk för röstigenkänning.
- **Identifiering av kommandot Ok Google:** Ställ in enheten på att börja röstigenkänning när du säger uppvakningskommandot när du använder sökprogrammet.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

- **Talutdata:** Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att göra dig uppmärksam på den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningsresultaten.
- **Personlig taligenkänning:** Ställ in enheten på att använda information från din Google Översikt för att förbättra tekniken för röstigenkänning.
- **Bluetooth-mikrofonlurar:** Ange enheten för att tillåta röstinmatning av sökord via Bluetooth-headsetets mikrofon när ett Bluetooth-headset är anslutet.

## Alt. för text-till-tal

- **PRIORITERAD TTS-MOTOR:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka lätt på ⚙️.
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Status för standardspråk:** Visa status på standardspråket för text-till-tal-funktionen.

## Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

## Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

Tryck lätt på **Säkerhetskopiera och återställ** på inställningsskärmen.

- **Säkerhetskopiera data:** Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning:** Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

## KONTON

### Lägg till konto

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Tryck lätt på **Lägg till konto** på inställningsskärmen.

## SYSTEM

### Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.

Tryck lätt på **Datum och tid** på inställningsskärmen.



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid:** Uppdatera automatiskt datum och tid när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Automatisk tidszon:** Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.

- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon:** Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat:** Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj ett datumformat.

## Tillgänglighet

Använd den här funktionen för att förbättra åtkomsten till enheten. Mer information finns i [Om tillgänglighet](#).

Tryck lätt på **Tillgänglighet** på inställningsskärmen.

## Skriva ut

Hämta ett skrivarprogram för att skriva ut filer.

Tryck lätt på **Skriva ut** på inställningsskärmen.

## Om enheten

Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera enhetsprogramvaran.

Tryck lätt på **Om enheten** på inställningsskärmen.

# Tillgänglighet

## Om tillgänglighet

Tillgänglighetsmenyerna är specialfunktioner för dem med vissa fysiska handikapp, exempelvis nedsatt syn eller hörsel.

[Ställa in en tillgänglighetsgenväg](#)

[Röstfeedback \(TalkBack\)](#)

[Ändra teckenstorlek](#)

[Förstora skärmen](#)

[Stänga av alla ljud](#)

[Monoljud](#)

[Ställa in alternativ för fördröjning för tryck och håll nedtryckt](#)

[Interaktionskontroll](#)

[Roter skärm automatiskt](#)

[Skärmtimeout](#)

[Besvara eller avsluta samtal](#)

[Använda andra användbara funktioner](#)

Om du vill använda tillgänglighetsmenyer öppnar du programskärmen och trycker du lätt på **Inställn. → Tillgänglighet**.

## Ställa in en tillgänglighetsgenväg

Du kan snabbt visa tillgänglighetsmenyer genom att trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **Visa genväg**, markerar **Tillgänglighet** eller **TalkBack** och trycker sedan lätt på **Använd**.

## Röstfeedback (TalkBack)

### Aktivera eller inaktivera TalkBack

När du aktiverar TalkBack läser enheten upp texten på skärmen eller namnen på de valda funktionerna högt. Den här funktionen är användbar om du har svårt att se skärmen.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **TalkBack**.
- 2 Tryck lätt på reglaget för **TalkBack** för att aktivera funktionen.  
Aktivera TalkBack genom att trycka lätt på reglaget för **TalkBack** och tryck sedan snabbt två gånger var som helst på skärmen.
- 3 Tryck lätt på **OK**.  
För att aktivera TalkBack, Tryck lätt på **OK** och tryck sedan snabbt två gånger var som helst på skärmen.

När du aktiverar TalkBack ger enheten återkoppling och läser upp namnen på funktionerna som du väljer högt. Enheten ger också röståterkoppling när skärmen stängs av, när det finns nya meddelanden med mera.

När du aktiverar **Upptäck genom beröring** när du använder TalkBack, läser enheten upp namnen på valda objekt högt. Först läser enheten upp namnen på objekten på skärmen högt när du trycker på dem. Sedan kommer enheten utföra funktionen eller öppna programmet om du trycker lätt någonstans på skärmen snabbt två gånger. Om **Upptäck genom beröring** är inaktiverat kan enheten inte utföra olika funktioner som kräver fingergester.

Aktivera **Upptäck genom beröring** genom att öppna programskärmen och trycka lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **TalkBack** → **Inställningar** och sedan markera **Upptäck genom beröring**.



Vissa funktioner är inte tillgängliga när du använder TalkBack.

## Styra skärmen med fingergester

Du kan använda olika fingergester för att styra skärmen när du använder TalkBack. Om **Upptäck genom beröring** är inaktiverat kan enheten inte utföra vissa av de funktioner som kräver fingergester.

Aktivera **Upptäck genom beröring** genom att öppna programskärmen och trycka lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **TalkBack** → **Inställningar** och sedan markera **Upptäck genom beröring**.

- Utforska skärmen: Placera ett finger på skärmen och rör det för att utforska skärmen. Om du väljer ett objekt och håller det nedtryckt läser enheten upp objektet högt. När du släpper fingret väljs objektet under ditt finger.
- Välja objekt: Tryck lätt på ett objekt för att välja det. Eller välj ett objekt och håll det nedtryckt medan du utforskar skärmen och lyft sedan fingret.
- Öppna valt objekt: När valda objekt läses upp högt ska du lyfta fingret från objektet när du hör det objekt som du vill ha. Tryck sedan lätt var som helst på skärmen två gånger i snabb följd.
- Välja tidigare objekt: Bläddra snabbt uppåt eller åt vänster på skärmen med ett finger.
- Välja nästa objekt: Bläddra snabbt nedåt eller åt höger på skärmen med ett finger.
- Bläddra i listor: Bläddra uppåt och nedåt på skärmen med två fingrar.
- Gå tillbaka till föregående sida: Bläddra åt höger på skärmen med två fingrar.
- Gå till nästa sida: Bläddra åt vänster på skärmen med två fingrar.
- Låsa upp skärmen: Bläddra på skärmen i valfri riktning med två fingrar innanför låsskärmsområdet.
- Öppna meddelandepanelen: Dra den övre delen av skärmen nedåt med två fingrar.

Du kan konfigurera fingergestinställningar för TalkBack i **Hantera rörelser**. Mer information finns i [Konfigurera fingergestinställningar](#).



## Konfigurera fingergestinställningar

När du använder TalkBack kan du utföra åtgärder med hjälp av fingergester. Du kan utföra åtgärder som t.ex. att gå tillbaka till föregående skärm, öppna hemskärmen med mera. Konfigurera fingergester innan du använder dem.

### Konfigurera inställningar för vertikala rörelser

Du kan använda vertikala rörelser i två delar genom att dra fingret uppåt och nedåt från skärmens nederkant och vice versa.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Hantera rörelser** → **Vertikala rörelser i två delar**. Välj sedan någon av följande funktioner:

- **Flytta till det första och det sista objektet på skärmen:** När du drar fingret uppåt och sedan nedåt på skärmen väljs det första objektet längst upp på skärmen. När du drar fingret nedåt och sedan uppåt på skärmen väljs det sista objektet längst ned på skärmen.
- **Bläddra mellan nivåer för lässkärpa:** När du drar fingret uppåt och sedan nedåt på skärmen ändras läsenheten. Läsenheten ändras till sida, stycke, rad, ord, tecken och standard. När du drar fingret nedåt och sedan uppåt på skärmen kastas läsenheterna om.

### Konfigurera inställningar för genvägsghester

Använd den här funktionen för att konfigurera åtta genvägsghester. Du kan konfigurera gester som t.ex. dra fingret uppåt och sedan åt höger utan att lyfta det med mera. Du kan ändra genvägsghester eller tilldela funktioner till tomma genvägar.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Hantera rörelser**. Välj en gest och tilldela sedan en funktion till den.

Följande funktioner är tillgängliga:

- **Tillbakaknapp:** Gå tillbaka till föregående skärm.
- **Hemknapp:** Öppna hemskärmen.
- **Knapp för senaste program:** Öppna listan med senast använda program.

- **Öppna meddelanden:** Öppna meddelandepanelen.
- **Öppna den globala snabbmenyn:** Öppna den globala sammanhangsberoende menyn. Håll ett finger på skärmen för att öppna en cirkelformad global sammanhangsberoende meny. Du kan använda funktioner såsom **Snabbnavigering**, **Läs uppifrån**, **Stava senaste yttrande** och **Läs från nästa objekt**. Utforska sedan menyerna genom att rita en cirkel med fingret utan att lyfta det. När du hittar önskad meny väljer du den genom att lyfta fingret.  
Tryck lätt på **Pausa feedback** längst upp till vänster på skärmen för att pausa röståterkoppling.  
Tryck lätt på **Inställningar för TalkBack** längst upp till höger på skärmen för att komma åt inställningarna för TalkBack. Mer information finns i [Konfigurera inställningar för TalkBack](#).
- **Öppna lokal snabbmeny:** Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn. Du kan välja en enhet för textuppläsning på skärmen. När du använder den här funktionen medan du anger text så är sammanhangsberoende menyer tillgängliga, t.ex. markörstyrningsmenyn. Håll ett finger på skärmen för att öppna en cirkelformad sammanhangsberoende meny. Utforska sedan menyerna genom att rita en cirkel med fingret utan att lyfta det. När du hittar önskad meny väljer du den genom att lyfta fingret.
- **Läs uppifrån:** Läs upp objekten högt i ordning från det första objektet till det sista.
- **Läs från nästa objekt:** Läs upp objekten högt i ordning med början på objektet bredvid det valda objektet.

## Ändra läsenheter

När du använder TalkBack kan du lyssna på texten på skärmen. Du kan dra fingret uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster för att välja den text du vill ha. Som standard läser enheten upp text i det markerade området högt. Du kan även ställa in enheten på att läsa upp text i andra läsenheter såsom rader eller stycken.

## Ändra läsenheter genom att använda lokal sammanhangsberoende meny

- 1 Markera text som ska läsas upp.
- 2 Dra fingret uppåt och sedan åt höger utan att lyfta det så öppnas den lokala sammanhangsberoende menyn.

- 3 Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita sedan en cirkel med fingret för att visa olika menyer. Släpp sedan fingret när du hör **Ändra detaljnivå**.
- 4 Tryck lätt på skärmen igen och håll nedtryckt och rita en cirkel med fingret för att visa olika menyer. Lyft sedan fingret när du hör den läsenhet du vill ha.

Anvisningar för hur du ändrar genvägsgesten som används för att öppna den lokala sammanhangsberoende menyn finns i [Konfigurera inställningar för genvägsgester](#).

### Ändra läsenheter med hjälp av tvådelade lodräta gester

När du drar fingret uppåt och sedan nedåt på skärmen ändras läsenheten. Läsenheten ändras till sida, stycke, rad, ord, tecken och sedan standard. När du drar fingret nedåt och sedan uppåt på skärmen kastas läsenheterna om.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Hantera rörelser** → **Vertikala rörelser i två delar** → **Bläddra mellan nivåer för lässkärpa**.

Du kan även lyssna på texten bredvid den text som för närvarande är vald med hjälp av aktuell läsenhet. Om du vill lyssna på nästa avsnitt i texten drar du fingret nedåt eller åt höger på skärmen. Du kan även lyssna på texten före den text som för närvarande är vald med hjälp av aktuell läsenhet. Om du vill lyssna på föregående avsnitt i texten drar du fingret uppåt eller åt vänster på skärmen.

### Pausa TalkBack

Öppna den globala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret nedåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. När du väljer **Pausa feedback** längst upp till vänster på skärmen så pausas TalkBack.

När TalkBack har pausats kan du återuppta funktionen genom att vrida på skärmen eller på något annat sätt. Ändra metod för att återuppta TalkBack genom att öppna programskärmen och trycka lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Återuppta från avstängt läge**. Välj sedan ett alternativ.

Anvisningar för hur du ändrar genvägsgesten som används för att öppna den globala sammanhangsberoende menyn finns i [Konfigurera inställningar för genvägsgester](#).

## Använda snabbnavigeringsfunktionen

Med snabbnavigeringsfunktionen kan du öppna menyer genom att rita en cirkel på skärmen utan att rulla uppåt eller nedåt för att välja ett objekt.

Öppna den globala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret nedåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita sedan en cirkel runt menyn med fingret för att visa olika menyer. Lyft sedan fingret när du hör **Snabbnavigering**. Tryck lätt på skärmen igen och rita en cirkel runt menyn med fingret för att visa olika menyer. Lyft sedan fingret när du hör den meny du vill ha.

## Lägga till och hantera bildetiketter

Du kan tilldela etiketter till bilder på skärmen. Enheten läser upp etiketterna högt när bilderna väljs. Lägg till etiketter till bilder som inte har någon etikett med den lokala sammanhangsberoende menyn.

Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret uppåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita sedan en cirkel runt menyn med fingret för att visa olika menyer. När du hör menyn lägga till etikett lyfter du fingret för att lägga till etiketter.

Om du vill visa etiketterna öppnar du programskärmen och trycker lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Hantera anpassade etiketter**.

## Konfigurera inställningar för TalkBack

Konfigurera inställningar för TalkBack efter egna önskemål.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **TalkBack** → **Inställningar**. Alternativt öppnar du den globala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret nedåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Dra sedan fingret till det övre högra hörnet på skärmen och lyft det när du hör **Inställningar för TalkBack**.

- **Talvolym:** Justera volymen för röståterkoppling.

Röståterkopplingsvolymen kan variera beroende på medievolymen. Tryck volymknappen uppåt eller nedåt när du lyssnar på röståterkoppling för att justera medievolymen.

Alternativt trycker du på programskärmen lätt på **Inställn.** → **Ljud** → **Volym** och drar sedan volymreglaget för medieinnehåll åt höger eller vänster.

- **Använd ändringar i tonhöjd:** Ställ in enheten på att läsa upp text högt med en mörk röst när den anges med ett tangentbord.
- **Tangentbordseko:** Ställ in enheten så att text eller symboler som anges med tangentbordet blir upplästa. Du kan också ställa in typen av tangentbord som funktionen ska tillämpas på.
- **Tala med skärmen avstängd:** Ställ in enheten så att den ger röståterkoppling när skärmen är avstängd.
- **Starta löpande läsning genom att skaka mobilen:** Ställ in enheten så att text som visas på skärmen läses upp högt när du skakar enheten. Du kan välja mellan olika skakhastigheter.
- **Läs upp inkommande nummer:** Ställ in enheten så att namnet på den person som ringer läses upp högt vid inkommande samtal.
- **Vibrationssignal:** Ställ in enheten på att vibrera när du utforskar skärmen.
- **Ljudsignal:** Ställ in enheten så att ett ljud avges när du styr skärmen, till exempel bläddra på eller dylikt.
- **Prioritera tal:** Ställ in enheten så att medievolymen sänks när enheten läser upp ett objekt högt.
- **Ljudvolym:** Justera volymen så att ljud spelas upp när du vidrör skärmen för att styra den. Den här funktionen är tillgänglig när **Ljudsignal** har markerats.
- **Upptäck genom beröring:** Ställ in enheten så att objekt som du trycker på läses upp högt. Flytta ditt finger någonstans på skärmen för att söka efter det alternativ du vill ha. När du hör det alternativ som du vill ha ska du ta bort fingret och trycka lätt någonstans på skärmen två gånger snabbt för att öppna det. Du kan gå till önskad sida genom att bläddra åt vänster eller höger på skärmen med två fingrar. Om du vill veta mer om hur skärmen styrs med funktionen för utforska med beröring, se [Styra skärmen med fingergester](#) för mer information.
- **Rulla i listor automatiskt:** Ställ in enheten så att resten av listan som inte visas på skärmen rullas fram och innehållet läses upp högt.
- **Välj genom att trycka en gång:** Ställ in enheten så att valt objekt öppnas med en lätt tryckning.
- **Starta självstudier för funktionen Explore by touch:** Visa instruktionen om hur funktionen "Utforska med tryck" används.

- **Hantera rörelser:** Gör så att åtgärder utförs med fingergester. Mer information finns i [Konfigurera fingergestinställningar](#).
- **Hantera anpassade etiketter:** Visa etiketterna som du lade till.
- **Återuppta från avstängt läge:** Välj en metod för att fortsätta med röståterkoppling.
- **Inställningar för utvecklare:** Ställ in alternativ för programutveckling.

## Läsa upp lösenord högt


Ställ in enheten så att lösenordet läses upp högt när du anger lösenordet när TalkBack har aktiverats. Använd den här funktionen för att vara säker på att du anger rätt lösenord.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** och markerar sedan **Säg lösenord**.

## Ställa in text-till-tal-funktioner

Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när TalkBack har aktiverats, t.ex. språk, hastighet med mera.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **Alt. för text-till-tal** och använder sedan följande funktioner:

- **Samsung text-till-tal-motor / Googles text-till-tal-motor:** Välj en motor för text-till-tal-funktionen.
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel. Om enheten inte kan läsa upp exempel högt trycker du lätt på  → **Installera röstdata** för att hämta och installera röstdata för text-till-tal-funktionen.
- **Status för standardspråk:** Visa status på aktuellt inställt språk för text-till-tal-funktionen.

## Ange text med tangentbordet


Om du vill visa tangentbordet trycker du lätt på textinmatningsfältet och sedan trycker du snabbt två gånger var som helst på skärmen.


När du rör tangentbordet med fingret läser enheten högt upp tecknet under fingret. Lyft fingret från skärmen för att välja tecknet som du hör. Tecknet matas in och enheten läser upp texten högt.

## Ange ytterligare tecken

Tryck på en knapp på tangentbordet och håll den nedtryckt. Om ytterligare tecken är tillgängliga via en knapp visas ett popup-fönster med tecknen ovanför tangentbordet. Välj ett tecken genom att dra fingret på skärmen tills du hör det tecken som du vill ha och släpp sedan.

## Ändra inmatningsspråket

Om du vill lägga till inmatningsspråk öppnar du programskärmen och trycker lätt på **Inställn.** → **Språk och inmatning**. Tryck sedan lätt på  bredvid **Samsung-tangentbord** → **Välj inmatningsspråk** och välj sedan det språk som du vill använda.

För att ändra inmatningsspråket ska du trycka lätt på  och sedan trycka var som helst på skärmen två gånger snabbt.

## Redigera text

Flytta markören eller kopiera och klistra in text med den lokala sammanhangsberoende menyn.

Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret uppåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita en cirkel runt menyn med fingret för att visa menyn. Släpp sedan fingret när du hör **Ändra detaljnivå**. Tryck lätt på skärmen igen och rita en cirkel runt menyn för att visa olika menyer. Släpp sedan fingret när du hör den läsenhet du vill ha.



När du redigerar text ska du ställa in läsenheten på antingen ord eller tecken. I markeringsläget markerar enheten text enligt läsenheten som du har valt.

Dra fingret uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster för att lyssna på texten. När texten du vill redigera läses upp högt använder du följande åtgärder:

- Radera text: Tryck lätt på raderingsknappen på tangentbordet.
- Välj text med markeringsläge: Aktivera markeringsläget för att markera och lyssna på texten. Aktivera markeringsläget genom att öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välja **Markörstyrning** → **Starta textvalsläget**. Bläddra åt vänster eller höger för att lyssna på texten före eller bredvid den text som för tillfället har markerats. Inaktivera markeringsläget genom att öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välja **Markörstyrning** → **Avsluta textvalsläget**.
- Markera hela texten: Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välj **Markörstyrning** → **Markera allt**. All text i dokumentet markeras.
- Kopiera eller beskära text: Markera text med den lokala sammanhangsberoende menyn. Öppna därefter den lokala sammanhangsberoende menyn och välj **Markörstyrning**. Välj **Kopiera** för att kopiera den markerade texten eller välj **Klipp ut** för att klippa ut den markerade texten. Den markerade texten kopieras till urklipp.
- Klistra in text: Placera markören där texten ska infogas och öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välj sedan **Markörstyrning** → **Klistra in**.

## Ange text med rösten

Du kan ange text med rösten. Om du vill visa tangentbordet trycker du lätt på textinmatningsfältet och sedan trycker du snabbt två gånger var som helst på skärmen.

Om du trycker lätt på  och håller nedtryckt visar enheten ett popup-fönster med tangentbordsalternativ. Dra fingret på skärmen utan att lyfta det. När  har valts lyfter du fingret. Säg sedan orden som du vill skriva i textfältet. De sagda orden visas som text på skärmen och enheten läser upp dem högt.

Ange ytterligare text genom att välja mikrofonknappen och säga orden.

## Ändra inmatningsspråket

När du anger text med rösten väljer du **Svenska (Sverige)** och väljer ett språk för att ändra inmatningsspråket.

Lägg till språk i listan genom att välja **Svenska (Sverige)** → **Lägg till fler språk**, avmarkera **Automatisk** och sedan välja önskade språk.



## Ändra teckenstorlek

Använd den här funktionen för att ändra teckenstorleken. Enheten tillhandahåller olika teckenstorlekar för att göra enheten bekvämare att använda för synskadade användare. Teckenstorleken **Mycket stor** kanske inte kan användas i en del program.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **Teckenstorlek**.

## Förstora skärmen

Använd den här funktionen för att förstora skärmen och zooma in på ett specifikt område.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **Förstoringsgester**, och trycker sedan på reglaget för **Förstoringsgester** för att aktivera funktionen.

- Zooma in och ut: Tryck snabbt tre gånger på skärmen för att zooma in på ett visst område. Tryck snabbt tre gånger på skärmen igen för att återgå.
- Utforska skärmen med bläddring: Bläddra med två fingrar på den förstorade skärmen.
- Justera zoomnivå: Tryck två gånger lätt med två fingrar på den förstorade skärmen. För två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop dem för att justera nivå.



- Tangentbord på skärmen kan inte förstoras.
- När den här funktionen är aktiverad kan vissa program, såsom **Telefon** och **Kalkylator**, fungera på annat sätt.

## Stänga av alla ljud

Ställ in enheten så att alla enhetsljud stängs av, t.ex. medieljud och samtalspartners röst under ett samtal.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** och markerar sedan **Stäng av alla ljud**.

## Monoljud

Ställ in enheten på att växla ljudutmatningen från stereo till mono när ett headset är anslutet. Monoutmatning kombinerar stereoljud till en signal som spelas upp via alla headsethögtalarna. Använd detta om du har hörselproblem eller om en hörlur passar dig bättre.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** och markerar sedan **Monoljud**.

## Ställa in alternativ för fördröjning för tryck och håll nedtryckt

Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt** och väljer sedan ett alternativ.

## Interaktionskontroll

Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens reaktion till inmatningar när program används. Använd det här läget när du vill att andra endast får begränsad åtkomst till och kontroll över dina medie- och datafiler.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **Interaktionskontroll**.
- 2 Tryck lätt på reglaget för **Interaktionskontroll** för att aktivera funktionen.
- 3 Tryck på volymknappen och hemknappen samtidigt och håll dem nedtryckta när du använder ett program.
- 4 Justera ramens storlek eller dra en linje runt ett område som du vill begränsa.
- 5 Tryck lätt på **Klar**.

Enheten visar det begränsade området. Om du trycker lätt på skärmen eller några knappar, t.ex. hemknappen, fungerar de inte i det här området.

Inaktivera interaktionskontrollläget genom att trycka på hemknappen och volymknappen samtidigt och hålla dem nedtryckta.

## Rotera skärm automatiskt

Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras automatiskt när du vrider enheten.

Om du vill fixera skärmen i stående läge öppnar du programskärmen, trycker lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** och avmarkerar sedan **Rotera skärm automatiskt**.

## Skärmtimeout

Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **Skärmtimeout** och väljer ett alternativ.

## Besvara eller avsluta samtal

Ändra den metod som ska användas för att besvara eller avsluta samtal.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Tillgänglighet** → **Besvara/avsluta samtal**.

Använd följande alternativ:

- **Besvara samtal med hemknappen:** Ställ in enheten på att besvara samtal när du trycker på hemknappen.
- **Strömknapp avslut. samtal:** Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på strömknappen.

## Använda andra användbara funktioner

- Söka med rösten: Använd röstkommandon för att söka efter innehåll på webbsidor. Använd den här funktionen när du är på resande fot och inte kan ange text med händerna.
- Använda meddelandepanelen: Dra statusfältet nedåt för att öppna meddelandepanelen. Du kan se missade samtal, nya meddelanden, justera skärmens ljusstyrka med mera. Mer information finns i [Meddelandepanelen](#).
- Använda genvägar till kontakter: Lägg till genvägar till kontakter på hemskärmen för att på ett enklare sätt ringa samtal eller skicka meddelanden. Mer information finns i [Lägga till genvägar till kontakter på hemskärmen](#).
- Använda röstinspelaren: Spela in eller spela upp röstmemon. Mer information finns i [Röstinspelning](#).

# Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

## När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

## Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

## Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

## Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

## Din enhet slutar svara eller har allvarliga fel

Om enheten slutar svara eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten slutar svara ska du hålla strömknappen och volymknappen nedtryckta samtidigt i mer än 7 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

## Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

## Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

## Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

## Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänstleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänstleverantörens nätverk.

## Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.

## Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

## Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batteriförbrukning ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

## Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

## Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

## Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

## Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du installera ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att besöka [www.samsung.com](http://www.samsung.com).



- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

### En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

### Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

### Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

## Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data som blivit korrupt eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

## Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till [www.samsung.se](http://www.samsung.se).

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:  
0771-SAMSUNG (7267864)

## Upphovsrätt

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

## Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.